

7.5トン型・10トン型・スタンダードタイプ

対象製品のロット番号の確認方法

カートリッジのロット番号は、カートリッジの下図の場所に、**非常に薄い灰色**で印字されています。

読みにくくて大変恐縮ですが、「アルファベット3文字+算用数字2文字」または

「アルファベット2文字+算用数字3文字」の組み合わせになってます。




お手数をおかけしますが、カートリッジの取り外し・取り付けは、
取扱説明書をご覧いただかずか、下記を参考にしてください。

カートリッジの取り外し方法


1

本体ステンレスカバーを左に回転させ取り付け取り外し
↓マークを、本体ベースの▲マークに一致させます。次に、本体ステンレスカバーを上へ抜き取ります。

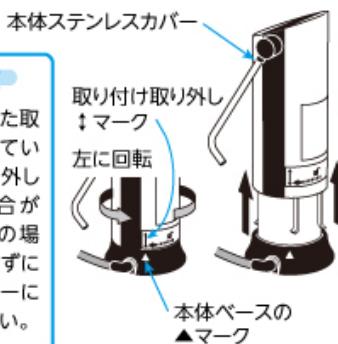

2


カートリッジを
上へ引き抜きます。

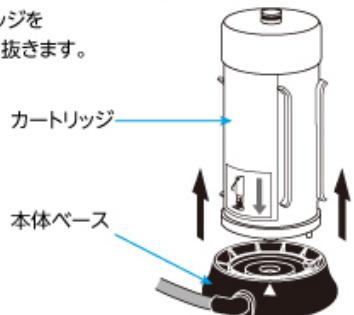

カートリッジの取り付け方法

1

本体ベースの回転部
▲マークを本体ベースの
▲マークに合わせます。

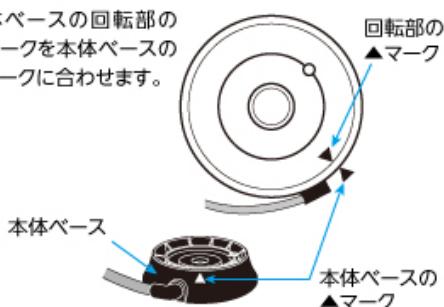


2

カートリッジの上下を確
かめて本体ベースに差し
込みます。この時、カート
リッジの突起が本体ベ
ースの孔にはまる様にしま
す。



3

本体ベースの▲マークと
カートリッジの赤↓が一致
していることを確認し、本体
ステンレスカバーの取り付け
取り外し ↓マークと合わ
せる様に本体ステンレスカ
バーをしっかりとかぶせます。

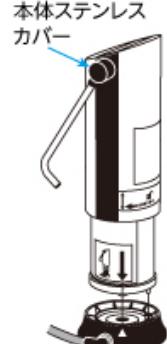

△注意

位置が合っていれば軽
く入ります。無理に押し
込まないで下さい。

4

本体ステンレスカバーの■マークと
本体ベースの▲マークが合う位置
になり、カチッと入
るまで右に回転さ
せてください。

