

取扱説明書

ファインセラミックフィルター浄水器 [シー・ワン]



保証書添付(品番CW-301)

ご使用になる前に必ずお読みください。

- この度は、ファインセラミックフィルター浄水器 C1(シー・ワン)をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。
- ご使用の前にこの取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。
- また、お読みになった後は大切に保管してください。



■仕様および性能一覧

材料の種類	本体及び切替コック	ABS樹脂、ステンレス
	ホース	ポリエチレン
ろ材の種類		セラミックス、活性炭、不織布
ろ過流量		2.0ℓ/分
使用可能な最小動水圧		0.05MPa (0.5kg/cm ² G)
浄水能力	総トリハロメタン 遊離残留塩素 溶解性鉛 CAT 2-MIB 濁り	除去率80% 総ろ過水量3,600ℓ (JIS S3201での試験結果) ろ過流量50% 総ろ過水量3,600ℓ (JIS S3201での試験結果) 約12ヶ月 (1日10ℓ使用した場合の月数)
ろ材の取換時期の目安		
電源		リチウムコイン電池 (CR2354) × 1個
本体サイズ(除く取り付け金具)		幅230mm×高さ150mm×奥行き95mm
質量(満水時)		2.40 (2.80) kg

仕様性能は予告なく変更することがあります。



日本ガイシ株式会社
産業機器事業部

お客様窓口 ◎お問い合わせは フリーダイヤル 0120-27-5739
◎受付時間 平日10:00~12:00/13:00~17:00(土日・祝祭日・年末年始は休み)
◎名古屋市瑞穂区須田町2番56号



2003.5.

ご使用いただく前に

- 本製品の特長・各部のなまえ..... P1
- 取り付け手順..... P2

取り付け手順

- 本体の設置..... P3~P10
- 蛇口と切替コックの接続..... P11~P14
- ホースが長すぎる場合..... P15
- 初期通水..... P16
- 切替コックの操作と点検・確認..... P17
- エアー抜きの操作と液晶表示の見方.. P18

ご使用方法

- カートリッジとコイン電池の交換..... P19
- 使用済みカートリッジの回収..... P20
- お手入れ方法..... P21
- 交換部品の入手方法..... P22
- 安全上のご注意..... P23~P25
- コイン電池取り扱いのご注意..... P26

困ったときなど

- 故障かな?と思ったら..... P27~28
- 保証・アフターサービス..... P29
- 保証書..... P30
- 仕様および性能一覧..... P31



ご使用いただく前に

取り付け手順

ご使用方法


困ったときなど

31

6つの特長

- ①ろ過の信頼性の高いファインセラミックフィルターを採用
- ②高性能活性炭によるトリハロメタン、鉛などの有害物除去
- ③カートリッジの交換時期を液晶で表示
- ④汚れにくく、掃除しやすいシンプルなステンレスボディ
- ⑤地球環境にやさしい、カートリッジのリサイクル
- ⑥本体の置き場所にこまらないコンパクトな壁取り付け

C1 本体

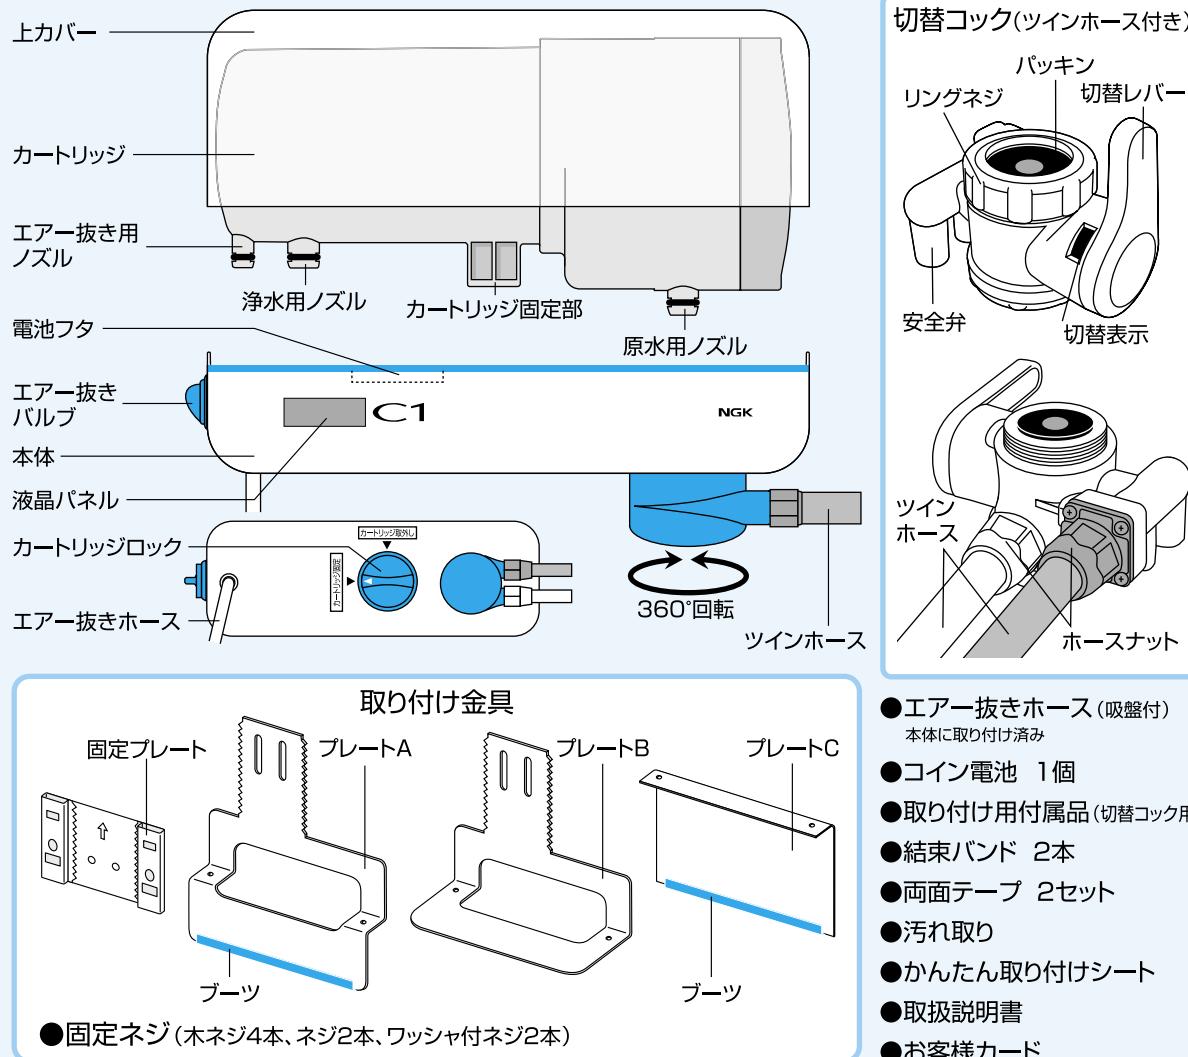

以下の手順で設置してください。

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6

本体の設置

P3～P10

蛇口と切換コックの接続

P11～P14

ホースが長すぎる場合

P15

初期通水

P16

切替コックの操作と点検・確認

P17

エアー抜きの操作と液晶表示の見方

P18

取り付けが終了しました。ご使用ください。

両面テープの取り扱いについて

- 1 固定プレートやプレートBを貼り付ける面が、汚れていたり、水分が付着していると両面テープの接着力がいちじるしく低下しますので、必ず付属の『汚れ取り』を使用して貼り付け面をきれいにふき、完全に乾いてから貼り付けてください。
- 2 気温が低い場合(目安として約15℃以下)は、接着力を増加させるために、貼り付け面をヘアードライヤーで30～40℃に暖めた状態で貼り付けてください。
- 3 両面テープの粘着面に手を触れたり、ホコリなどを付けないようにしてください。また脱落の原因になりますので、両面テープの貼り直しはおやめください。万一、粘着面を汚したり、貼り付けに失敗した場合は、P22により新しい両面テープをお買い求めください。付属の両面テープ以外は使用しないでください。
- 4 両面テープの接着力は貼り付けた後、約24時間で安定します。このためP3～10により浄水器の位置を固定したあと、一度、浄水器本体を取り付け金具(固定プレートと他プレートを組み立てたもの)から取り外して、1日以上取り付け金具だけの状態で放置してください。また取り付け金具が確実に密着するように、十分押し付けてください。貼り付け直後は接着力が弱く、貼り付けがはがれることがあります。
- 5 固定プレートやプレートBを貼り付け面から外す場合は、まず接着面にすき間ができるように、クサビ状のものをはさみ込みます。すき間に市販のはがし剤を塗布してください。徐々にテープがはがれてきます。接着面に残ったテープは布等でこすり取ってください。強力な両面テープを使用しているため、無理にはがすと、貼り付け面の表面を傷める原因となることがあります。

コクヨ 商品名『シールはがし(スフレータイプ)』

プラス 商品名『スーパークリーナー(スフレータイプ)』









シールはがし剤の取り扱いは、それぞれのメーカーの取り扱い説明に従ってください。

- 6 木質系壁面、塗装した金属製壁面、プリント合板製壁面、ザラザラした壁面などの場合は、接着力が弱く、また両面テープをはがすと壁材が損傷することがありますので、これらの面には取り付けないでください。




本体の設置

～お使いのキッチンに合ったタイプをお選びください～





エア抜きホースは本体に取り付けてあります。取り付けた後ホースが長すぎる場合は切ってください。

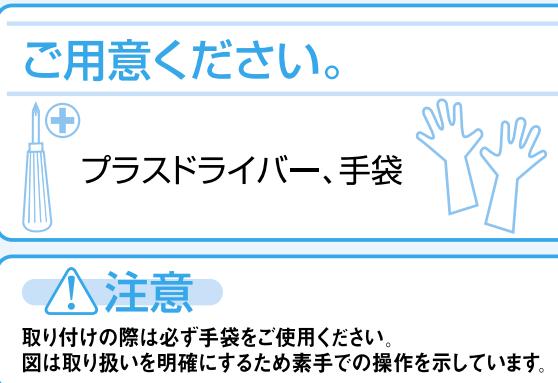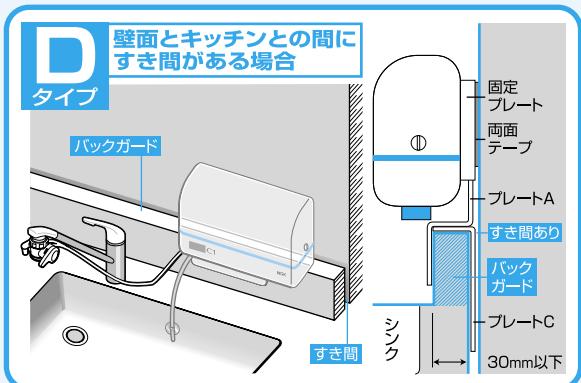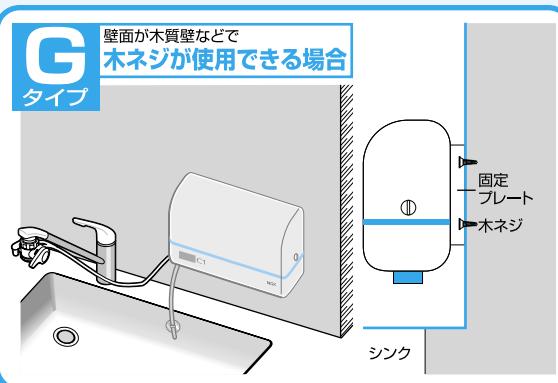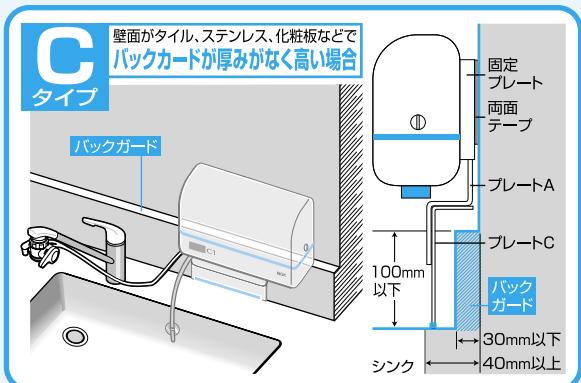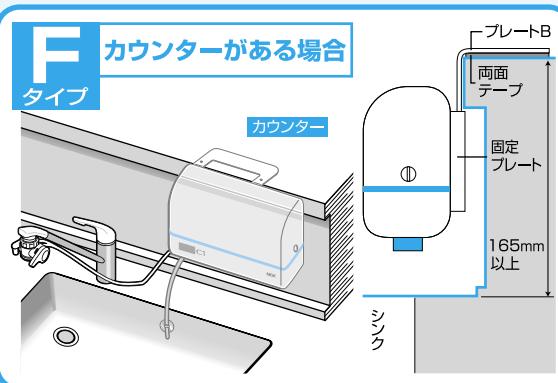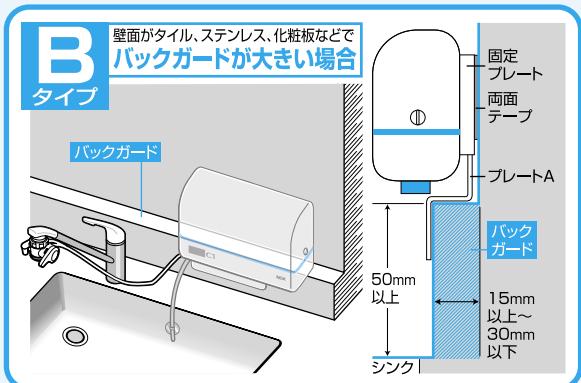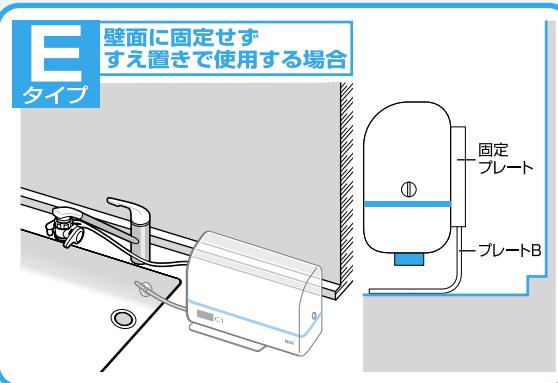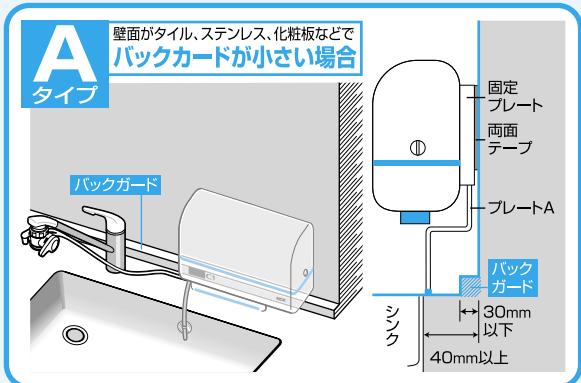

Aタイプの場合

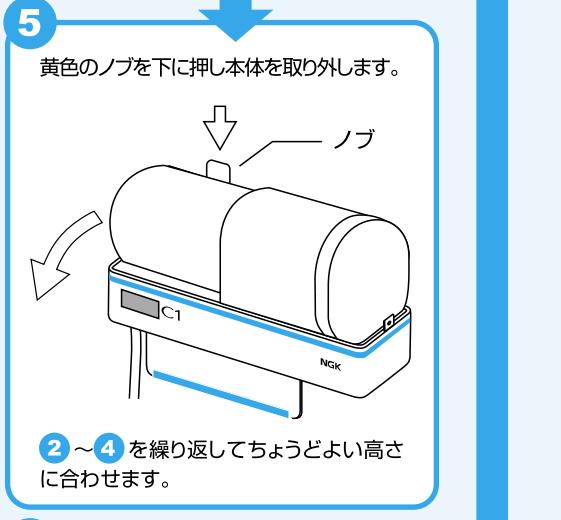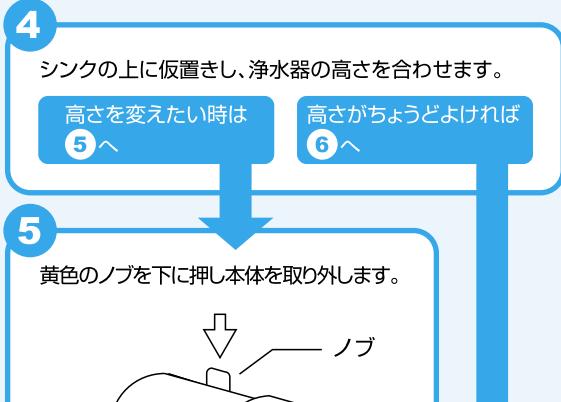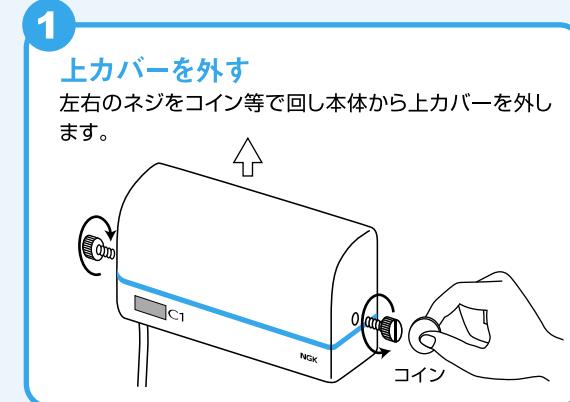


2 ~4 を繰り返してちょうどよい高さ
に合わせます。

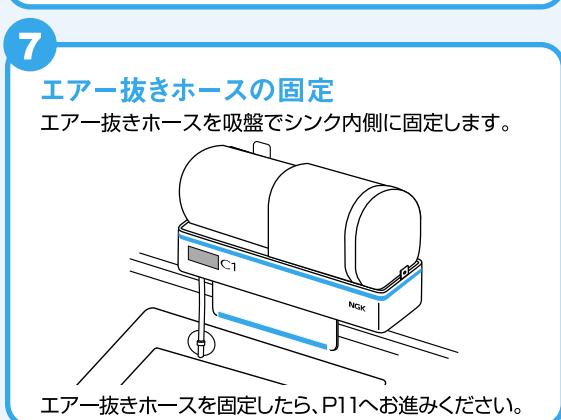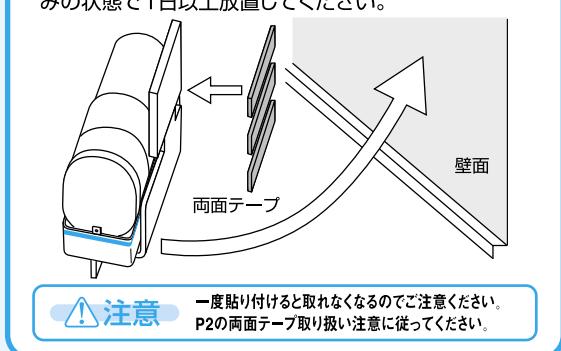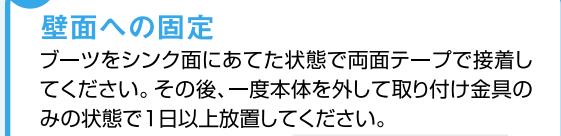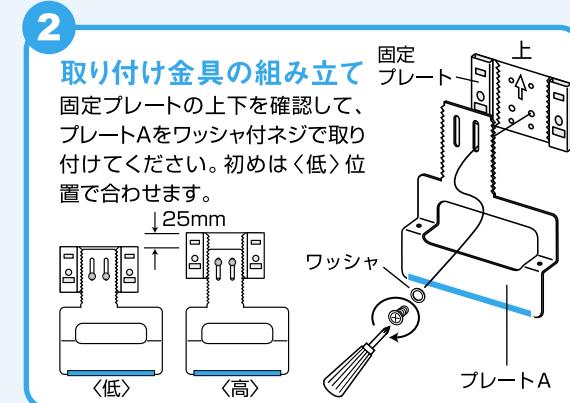


取り付け手順

Bタイプの場合

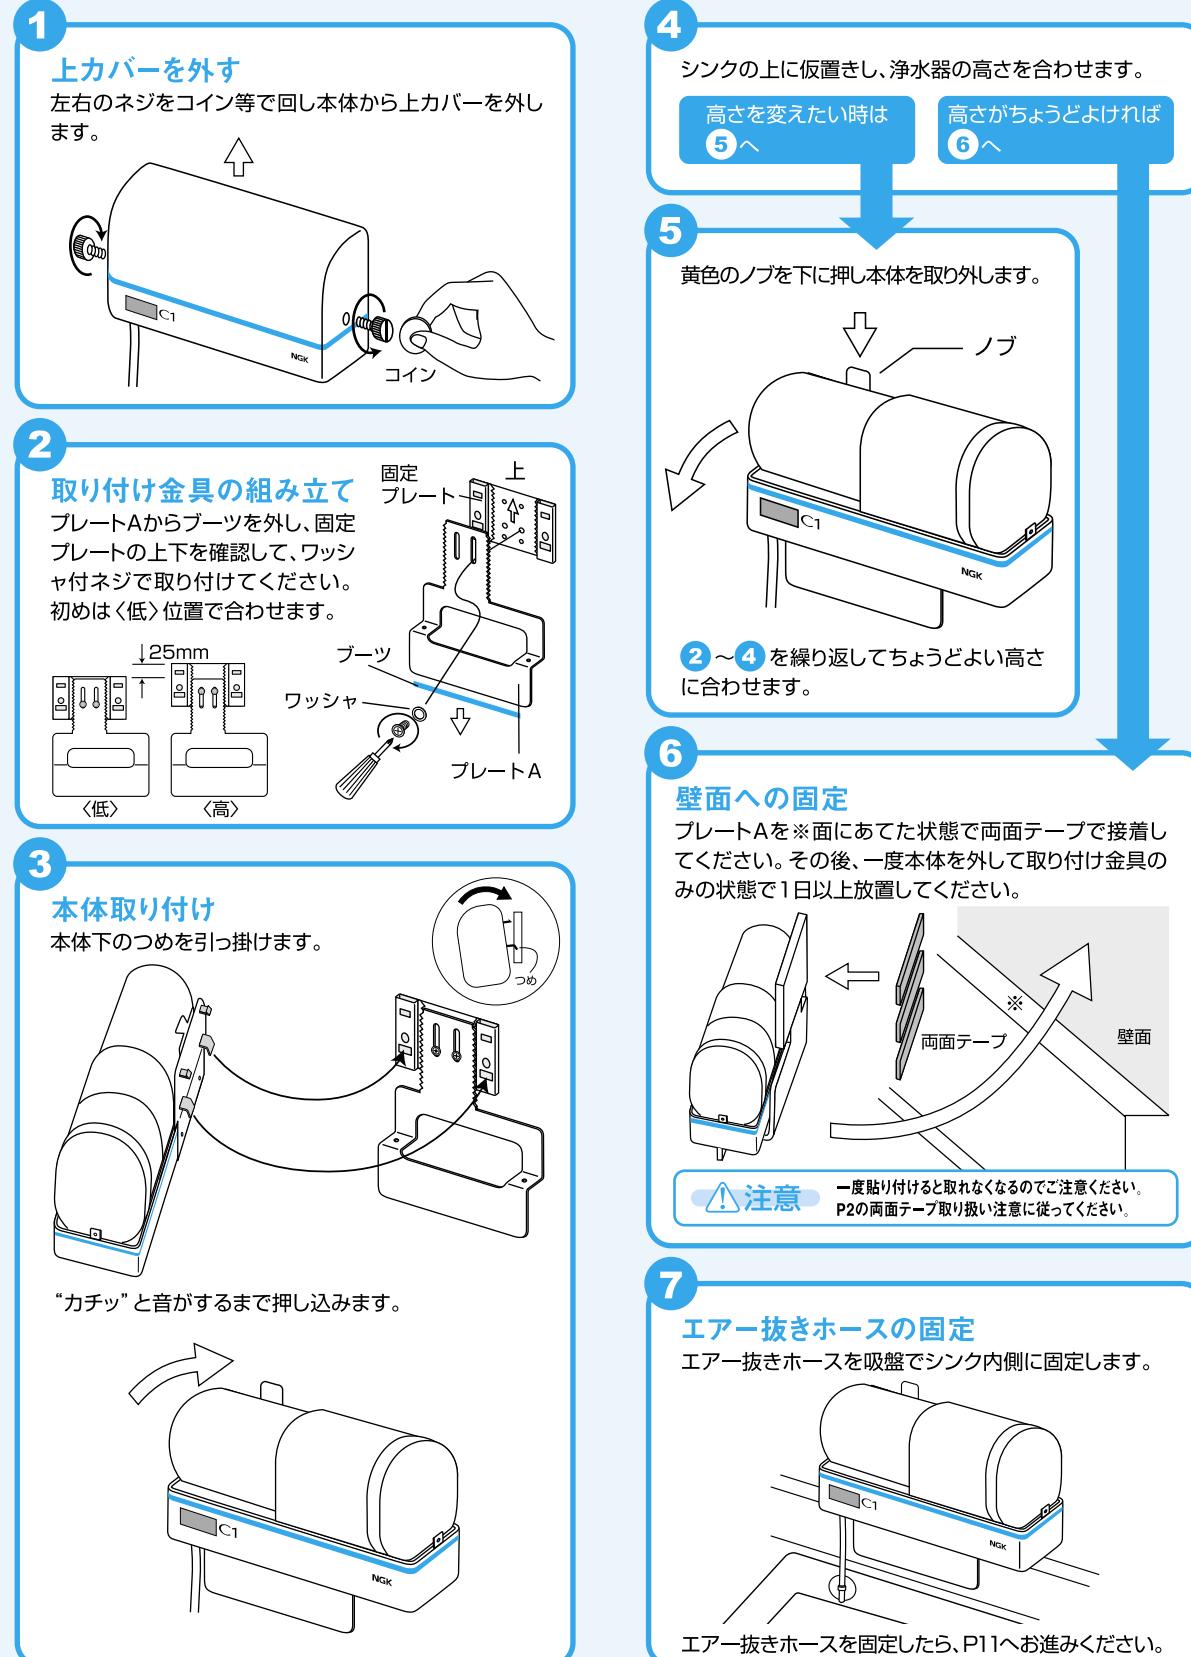


Cタイプの場合

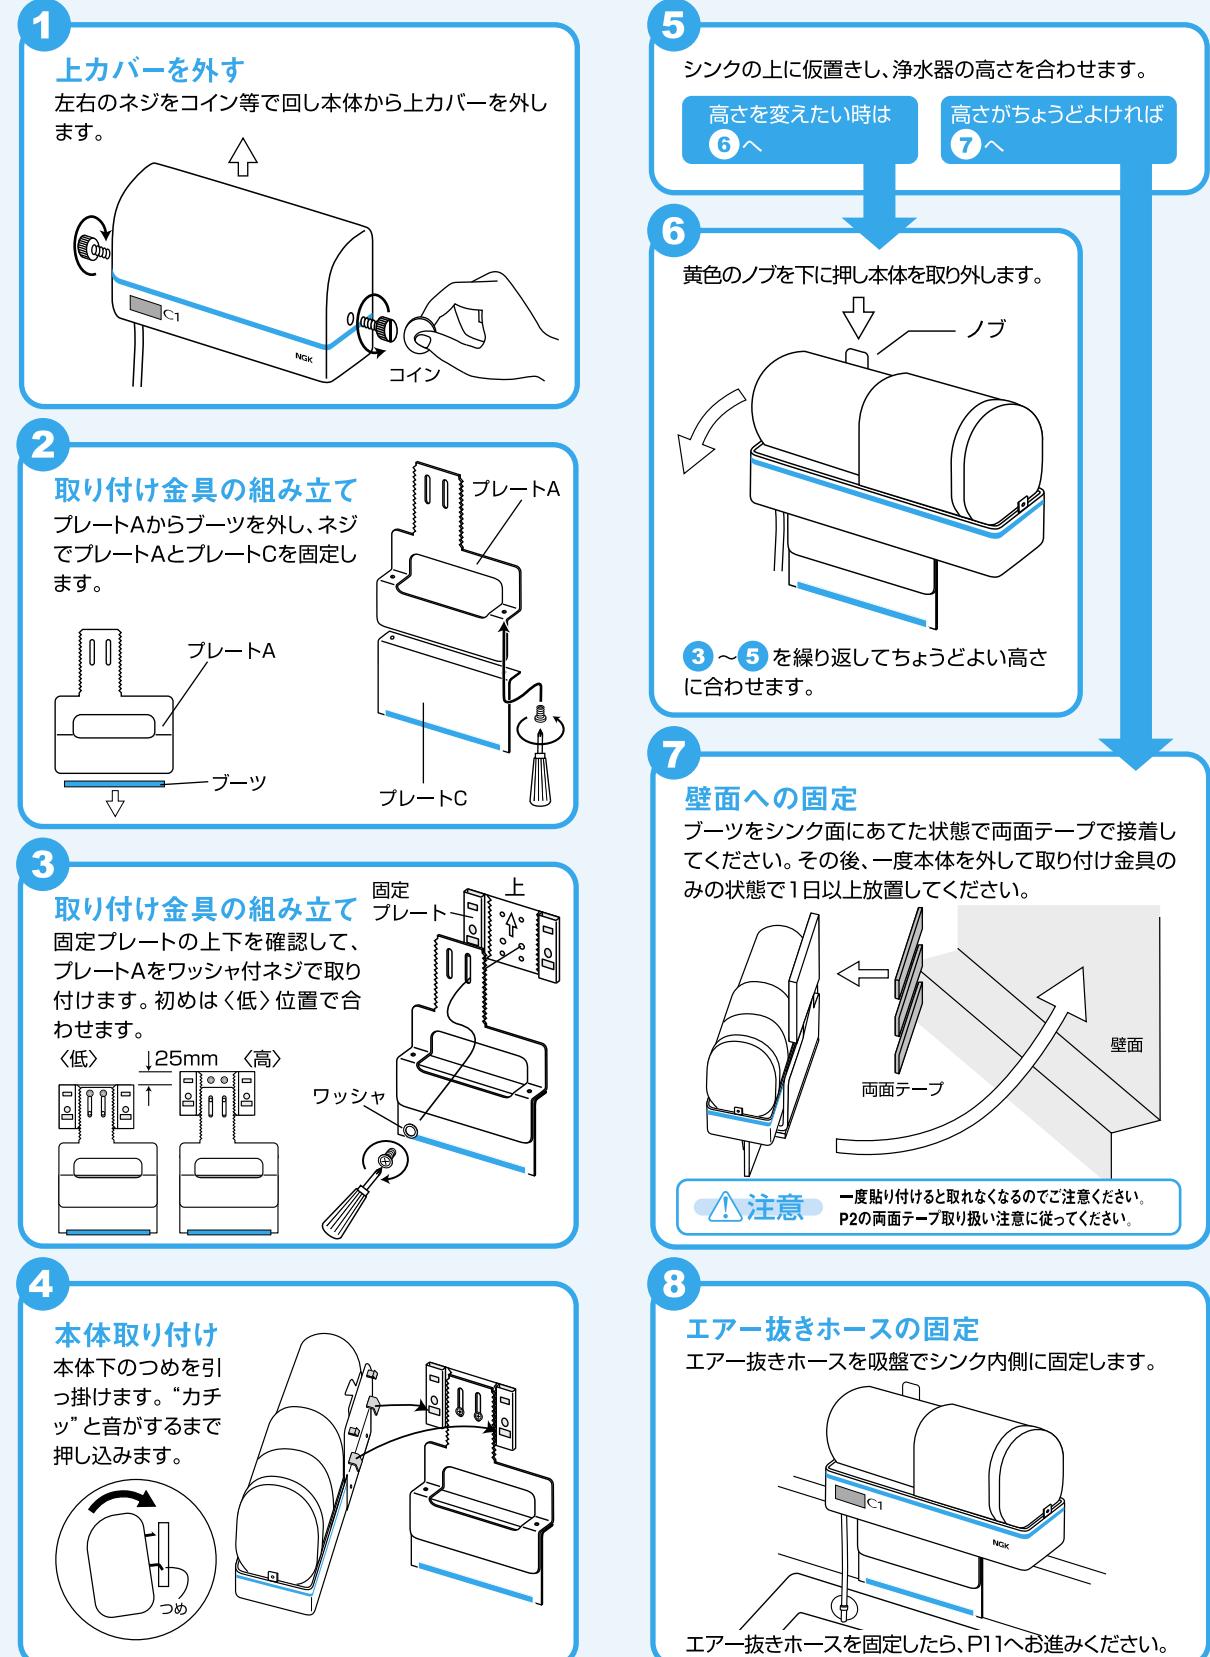


取り付け手順


Dタイプの場合

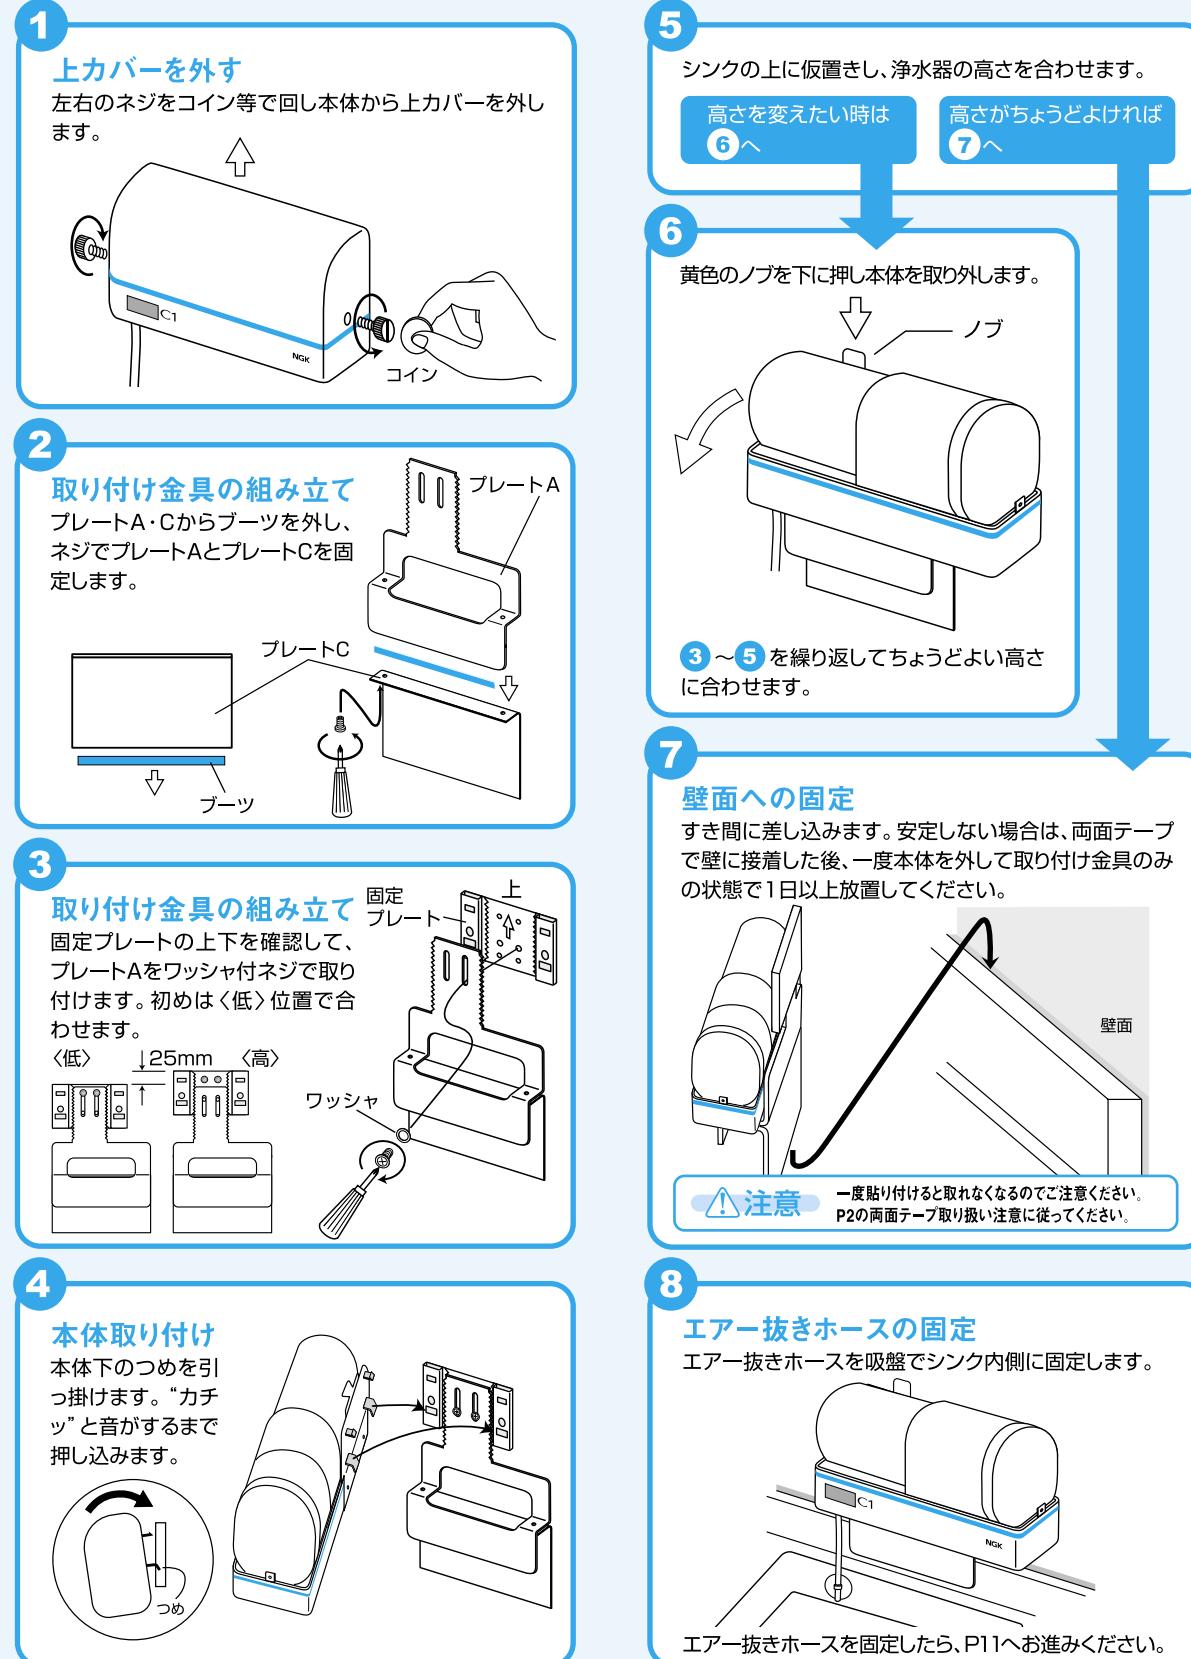

Eタイプの場合

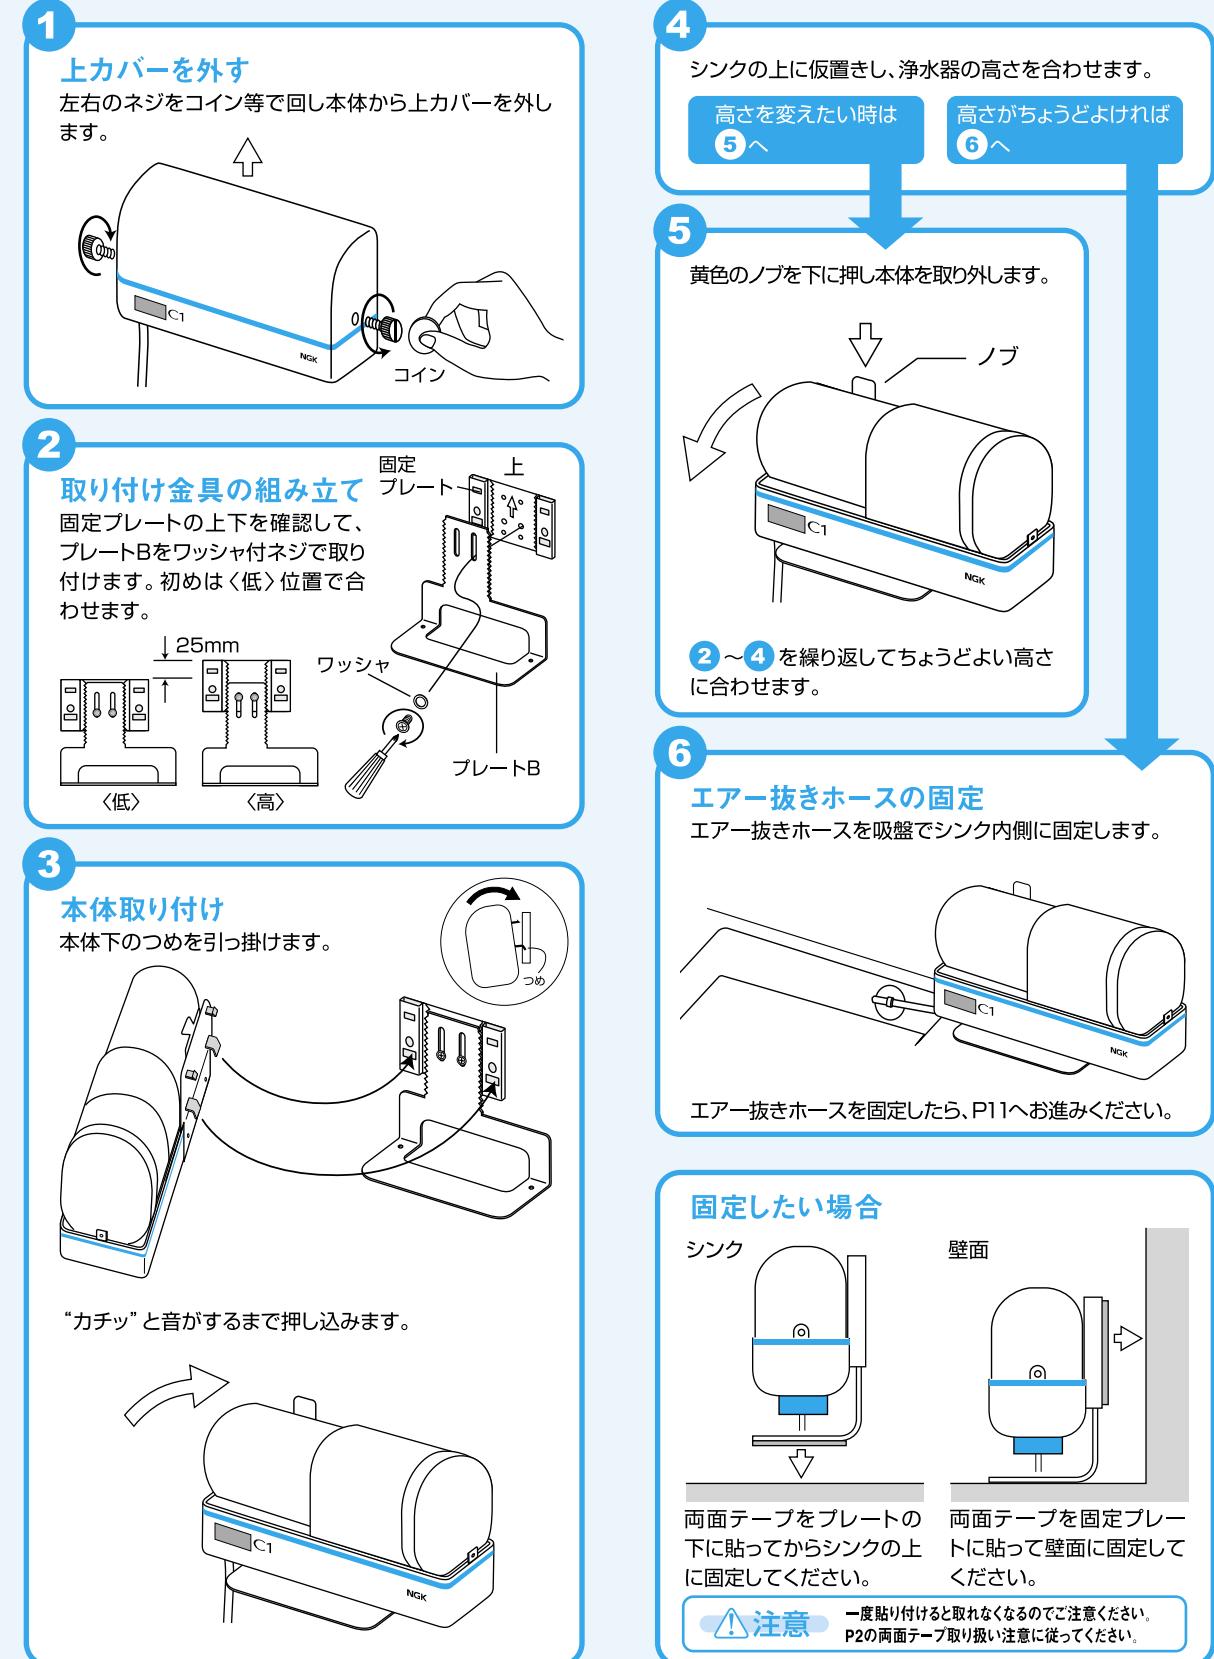


Fタイプの場合

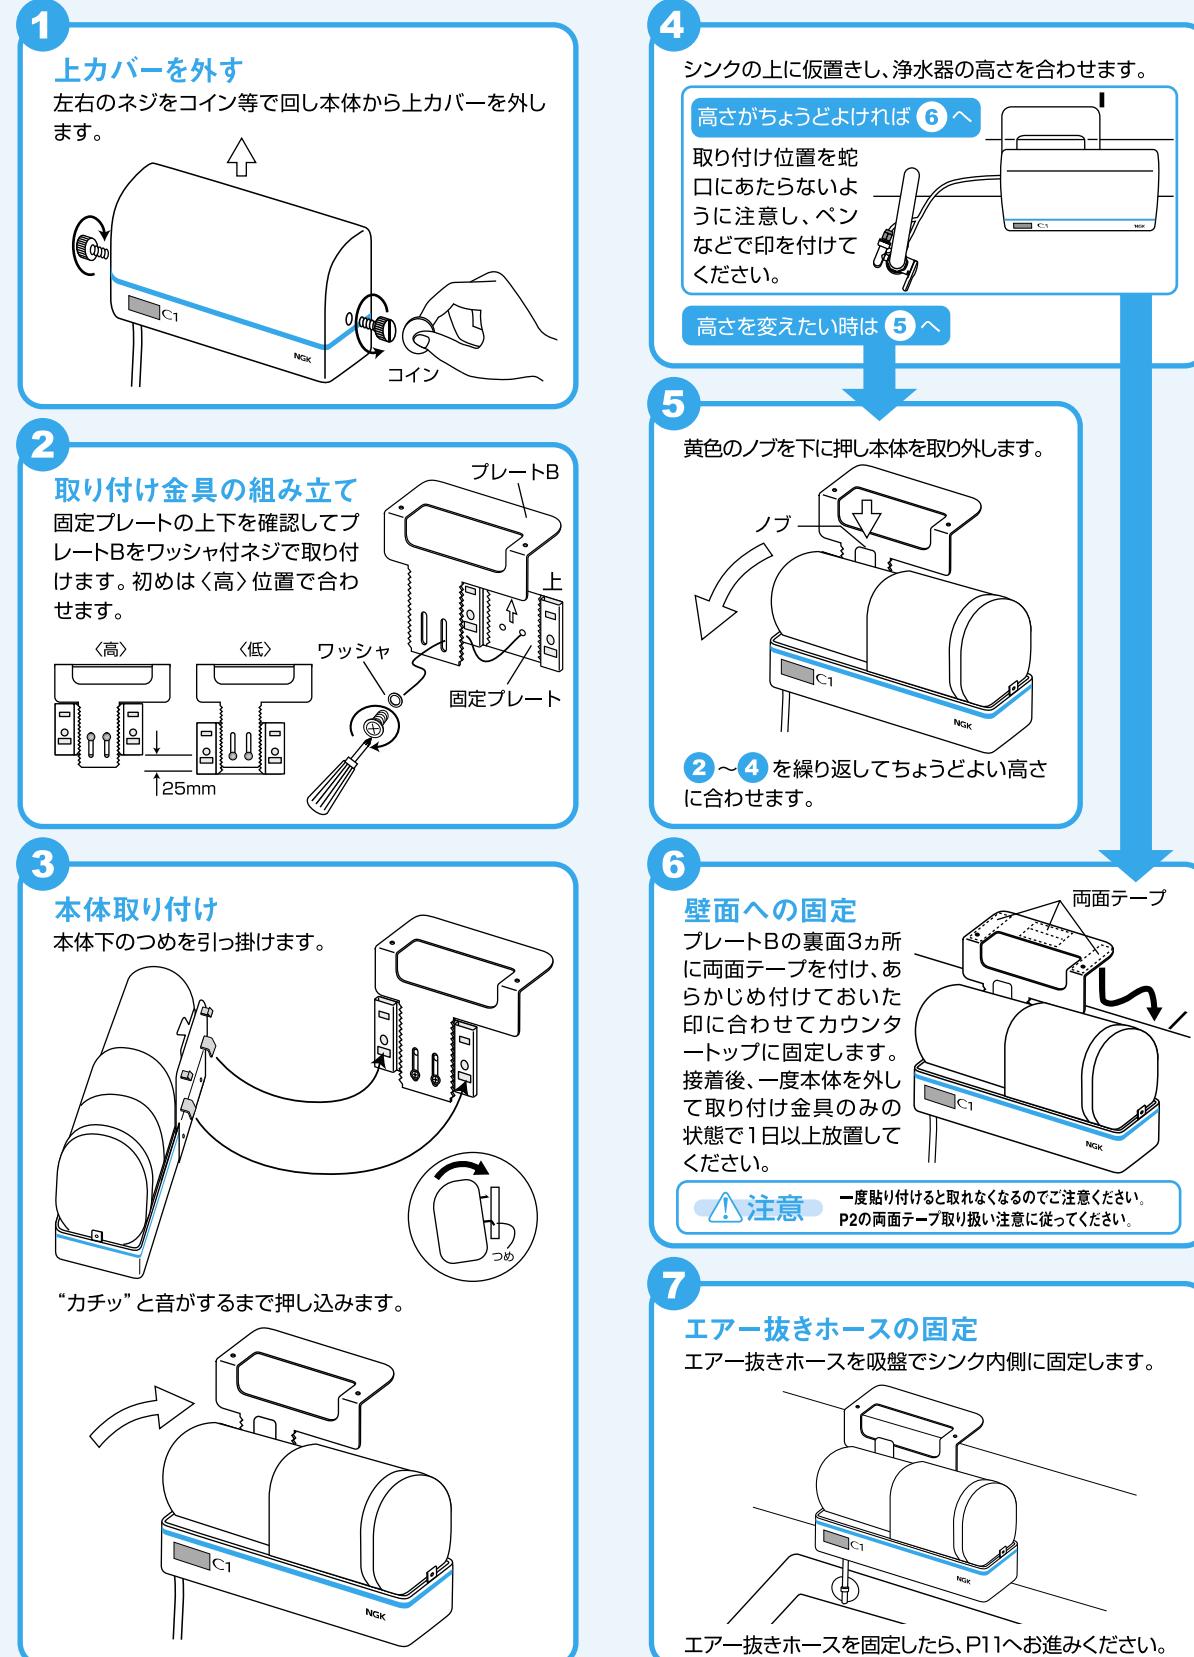


Gタイプの場合

本取り付けは、木質壁など木ネジが使える材質の場合のみ可能です。
浄水器を取り外すと取り付け面に木ネジの穴が残ります。

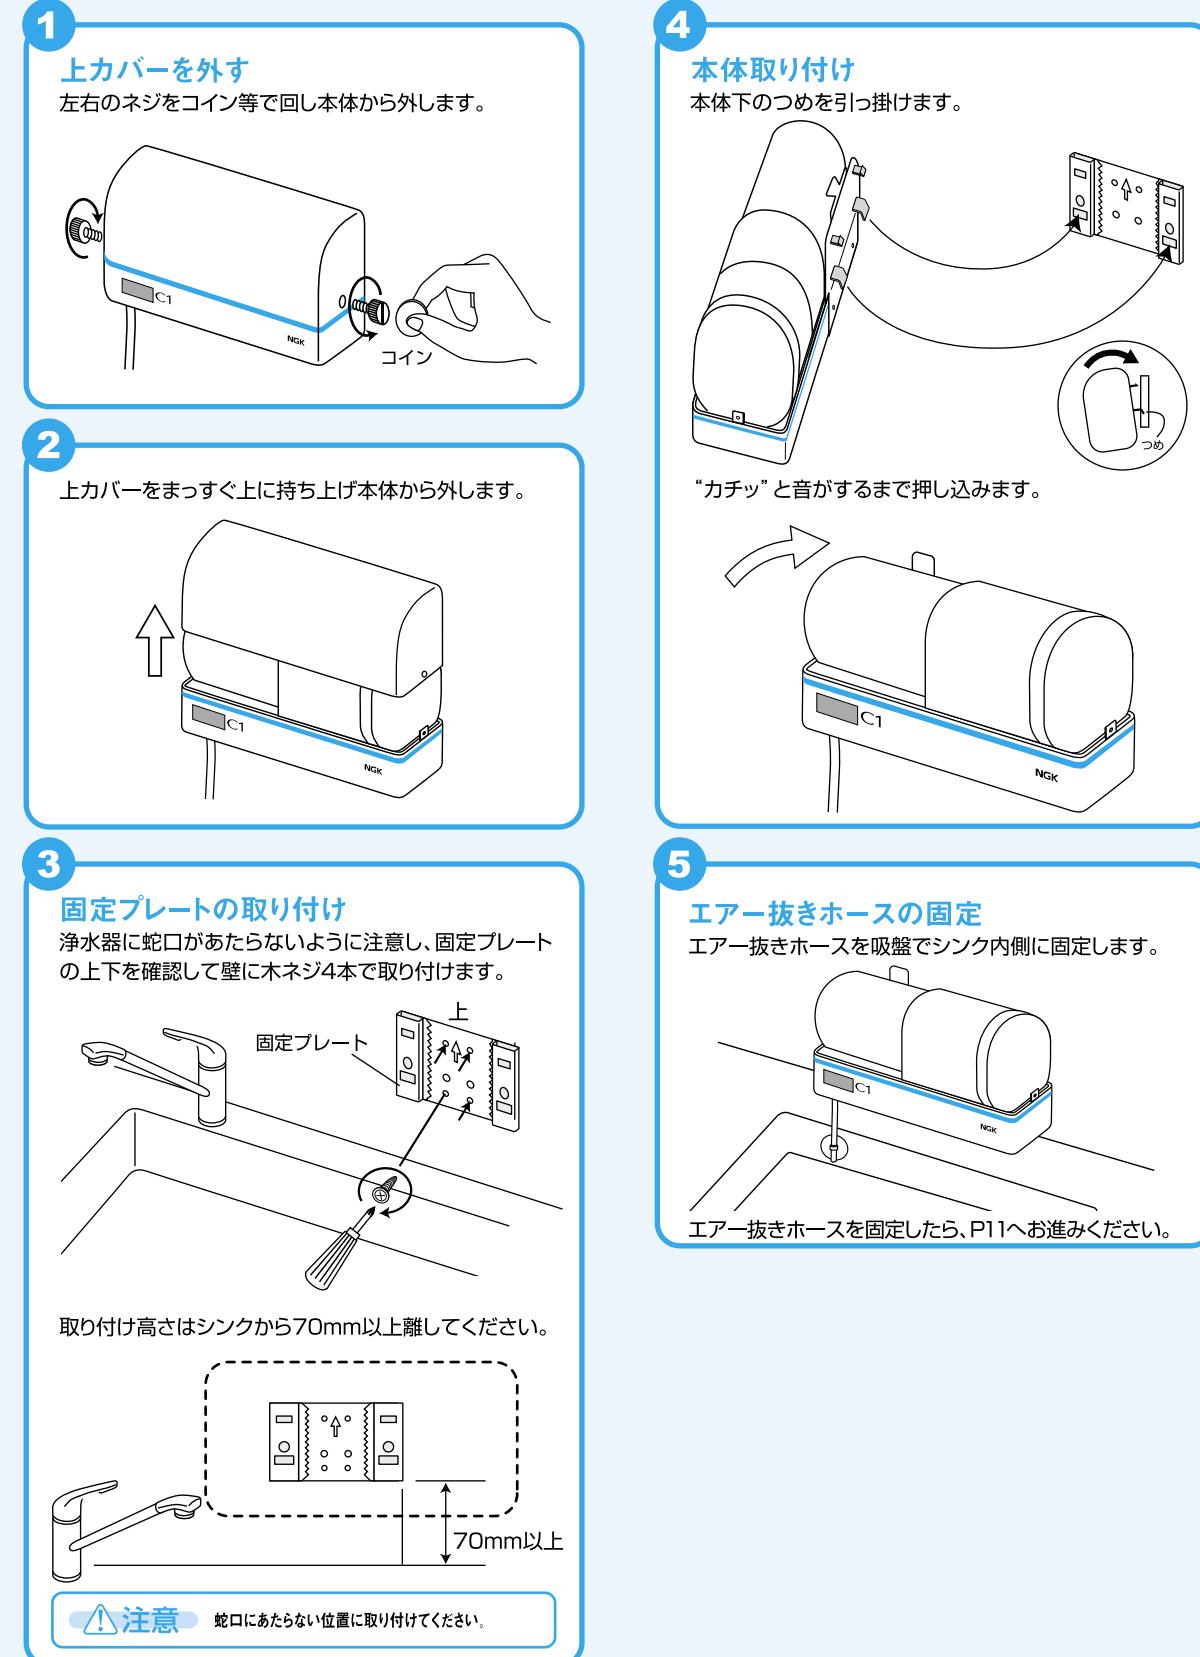


蛇口と切替コックの接続


丸型水栓

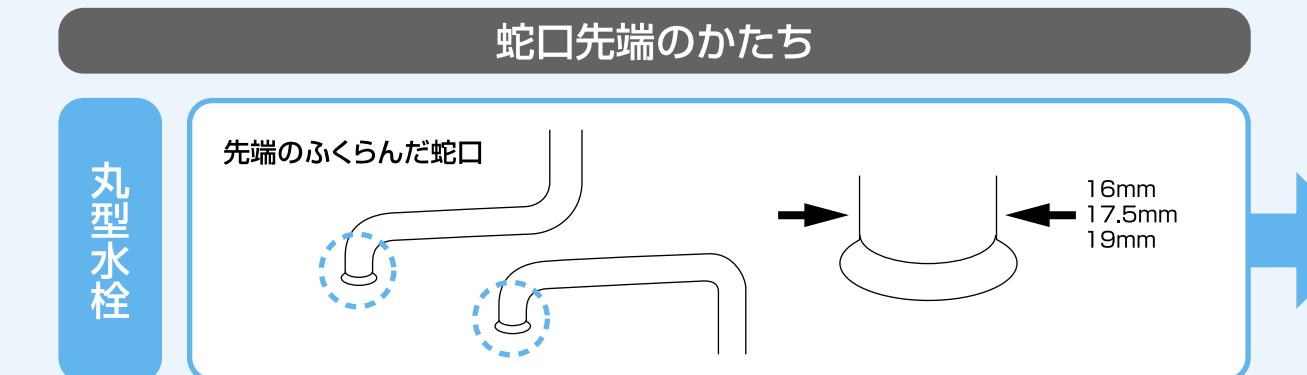








泡まつ
沫水栓(外ネジ用)

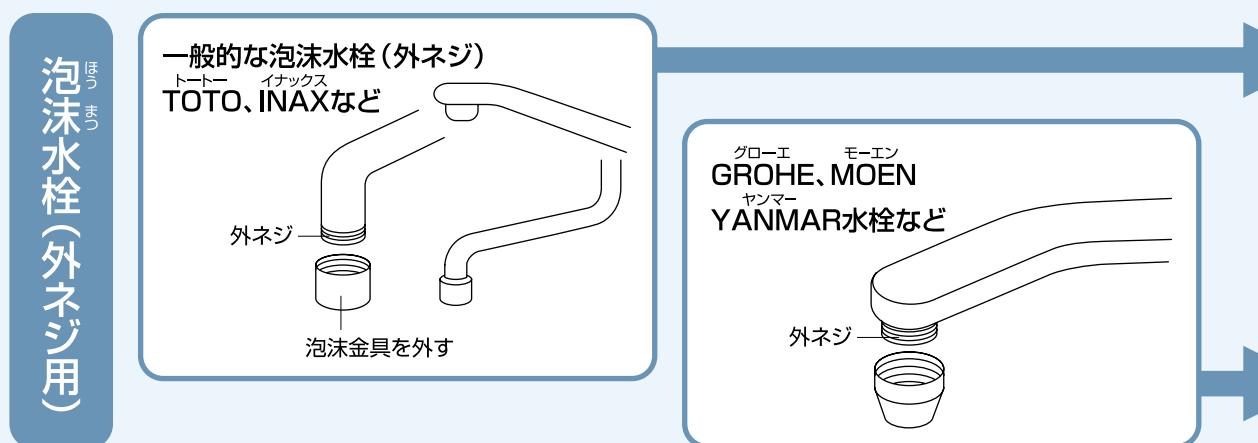

泡まつ
沫水栓(内ネジ用)

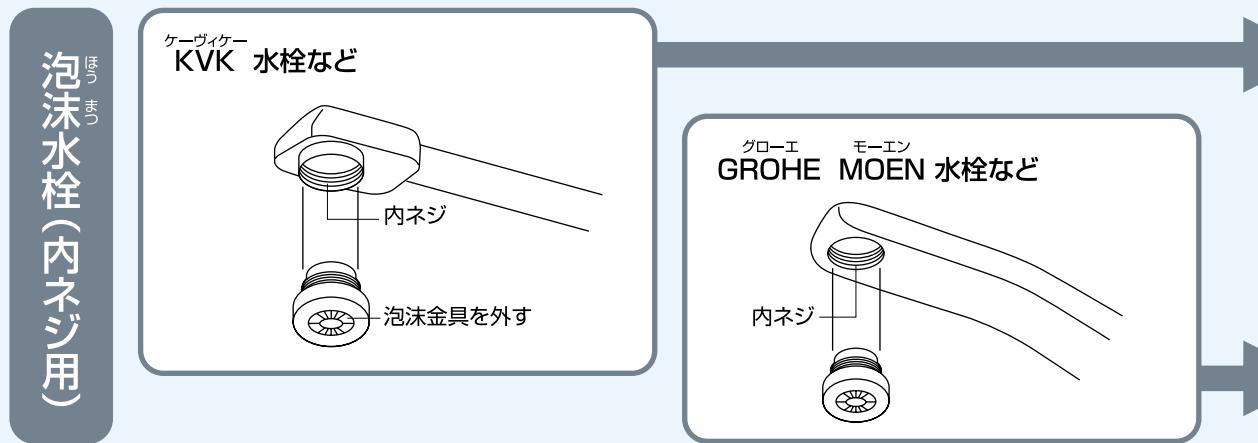

その他の水栓

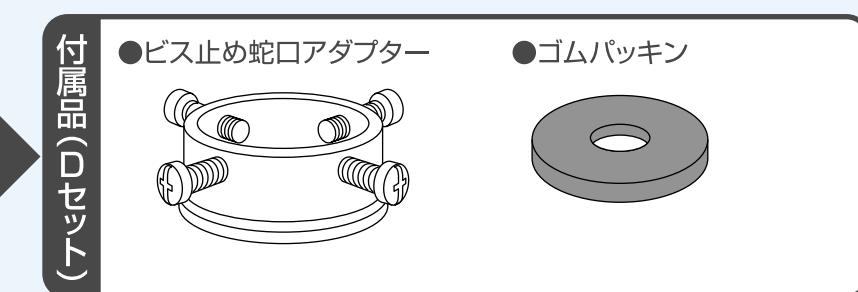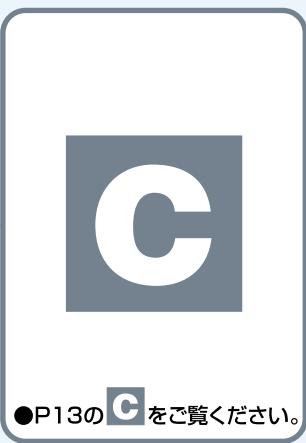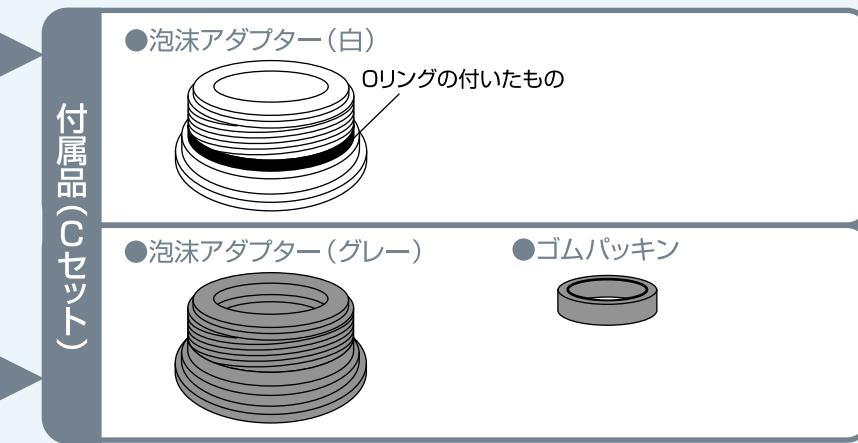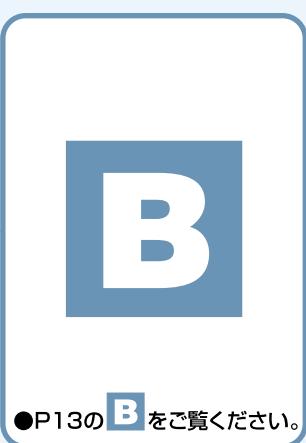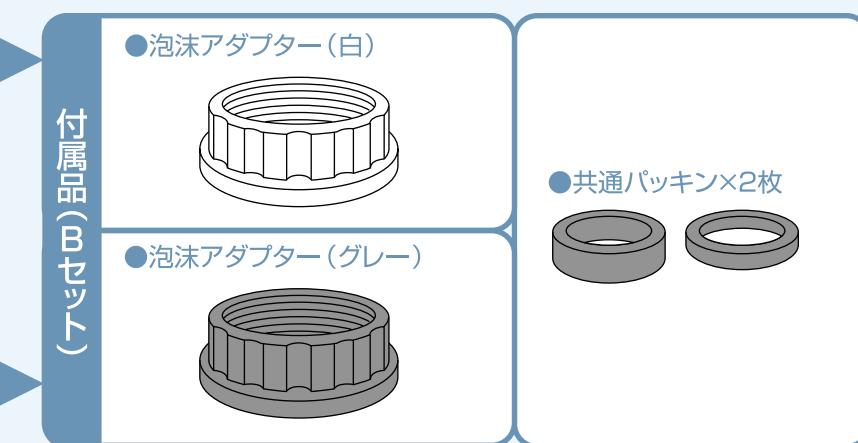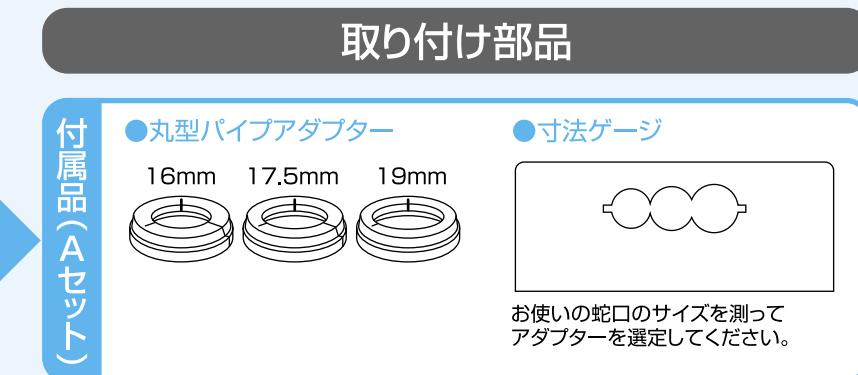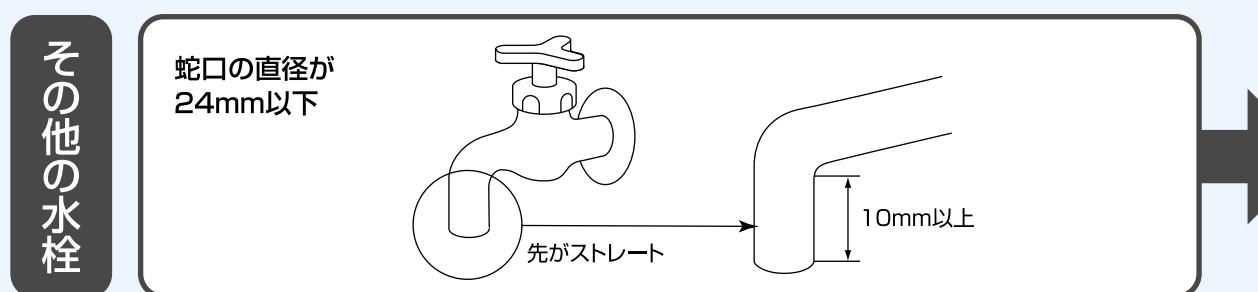


取り付け方法

A

丸型水栓


取り付け手順

- アダプターセットの寸法ゲージで、蛇口パイプの直径を測る。

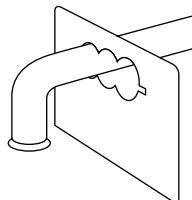


- サイズの合う丸型パイプアダプターを取り出す。


- 切替コック上部のリングネジを外し、蛇口に通す。

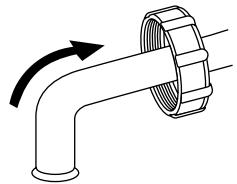

- アダプターを蛇口先端にはめ込む。

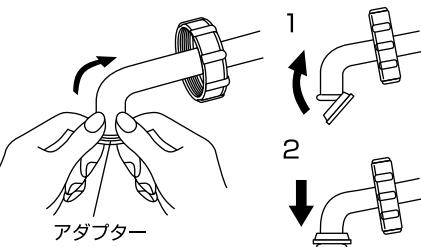


- 切替コック本体を蛇口にあてがい、リングネジを回して締め付ける。

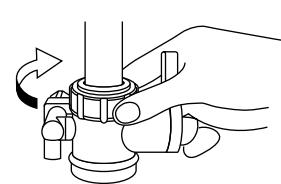


B

泡沫水栓(外ネジ用)

- 蛇口の泡沫金具を外す。(レンチなどが必要な場合があります。)

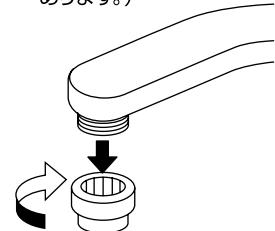


- 泡沫アダプターに共通ゴムパッキンをはめる。(水もれする場合は2枚重ねてご使用ください。)

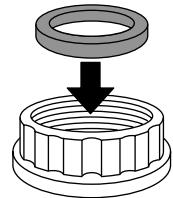

- リングネジを上にして、蛇口に泡沫アダプターを締め付ける。




- 切替コック本体を蛇口にあてがい、リングネジを回して締め付ける。

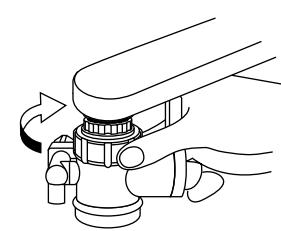


C

泡沫水栓(内ネジ用)

- 蛇口の泡沫金具を外す。(レンチなどが必要な場合があります。)

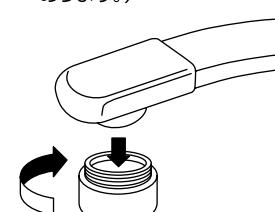

- 泡沫アダプター(グレー)にゴムパッキンをはめる。

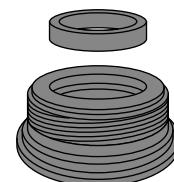


白色アダプターにはOリングが付いていますので必要ありません。

- リングネジを上にして、蛇口に泡沫アダプターを締め付ける。




- 切替コック本体を蛇口にあてがい、リングネジを回して締め付ける。

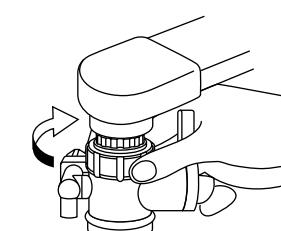


D

その他の水栓


- アダプターの4つのネジを外し、リングネジの下部より挿入する。

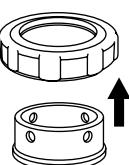


- 4つのネジを仮付けする。

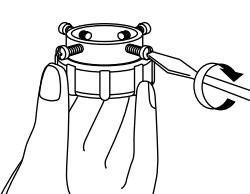

- 切替コック本体にゴムパッキンをのせ、リングネジを軽く締める。

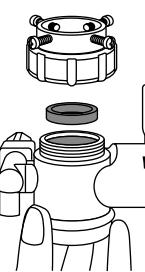


- 切替コックを蛇口に強く押し当てながら、4つのネジを均等に締め付ける。

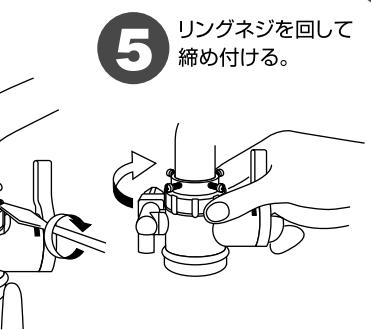


別途取り付け工事が必要な水栓


- Aのサイズが24mm以上かまたは、Bのサイズが10mm以下で、泡沫金具のない水栓

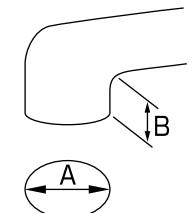


- シャワーノズル付水栓

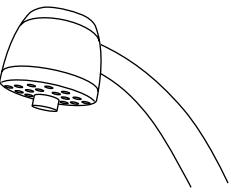

- センサー付自動水栓

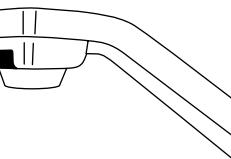





- 泡沫金具の外せない水栓、ネジ径の異なる水栓、先端形状が特殊なもの

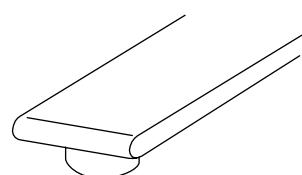

上記の場合は、P31の日本ガイシお客様窓口までご相談ください。









ホースが長すぎる場合

移動等を考えできるだけそのままご使用ください。

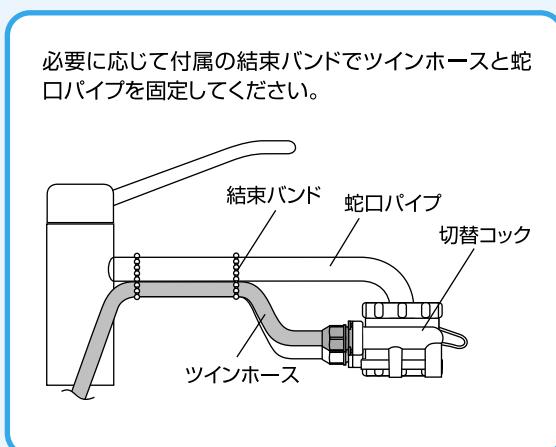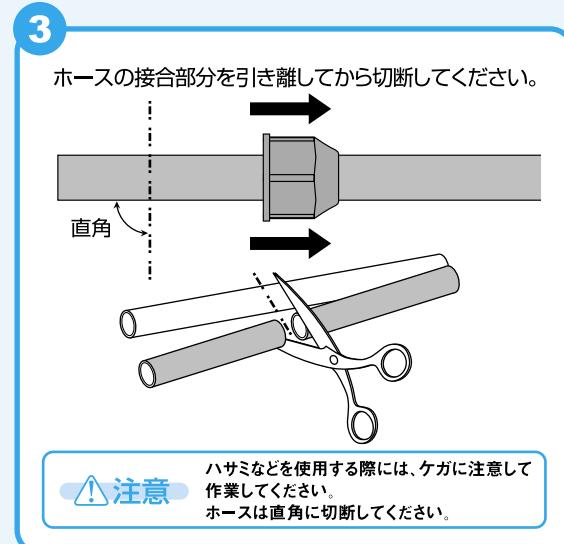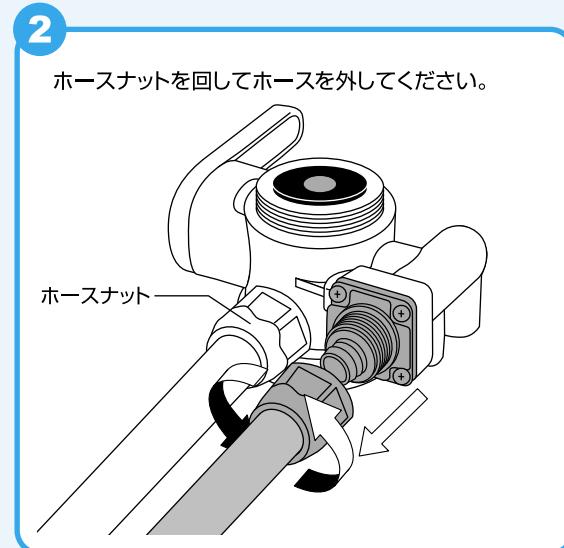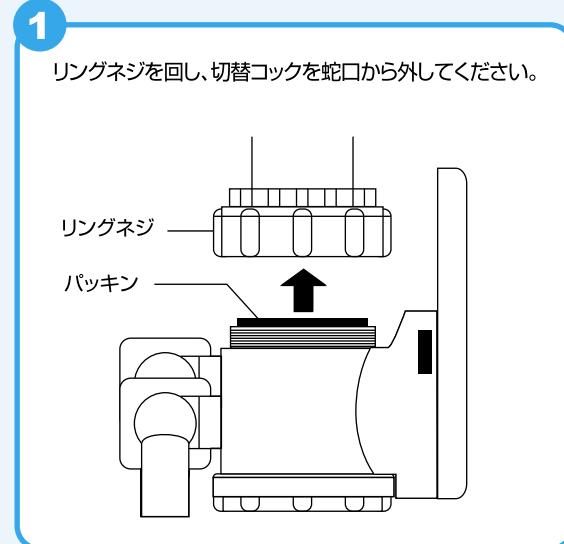

初期通水

この操作はEタイプ(P8)を例にして説明していますが、操作手順は各タイプ共通です。

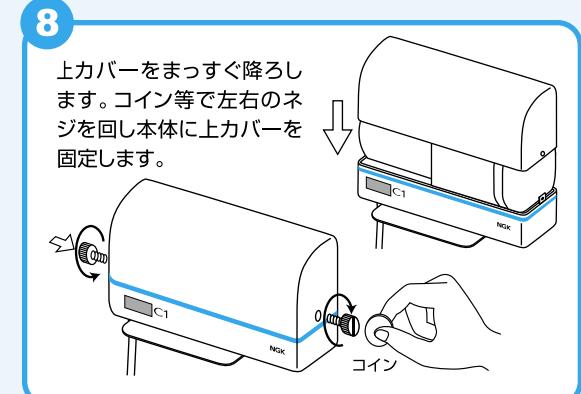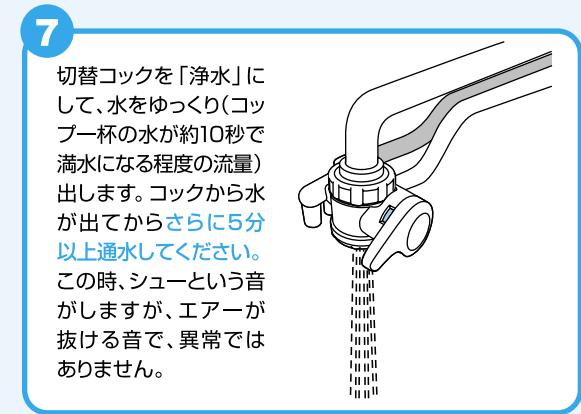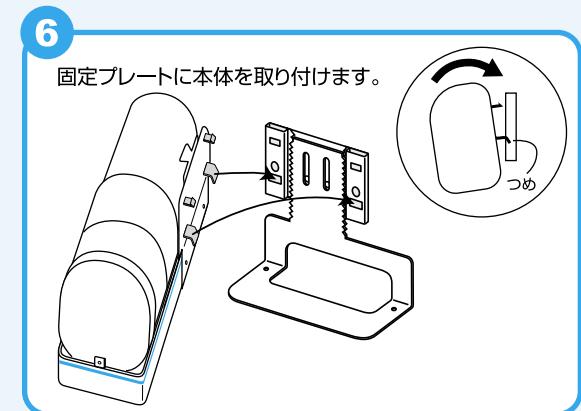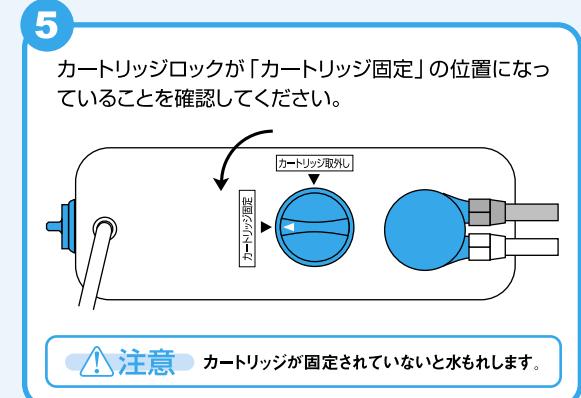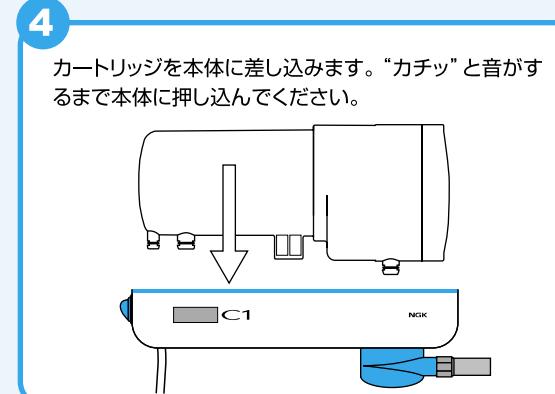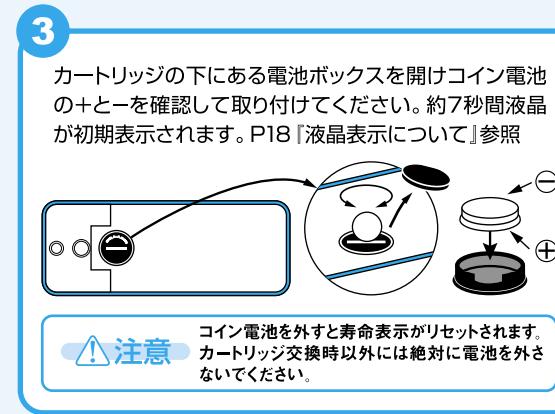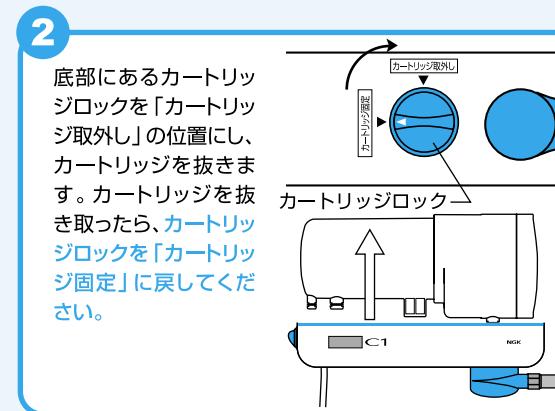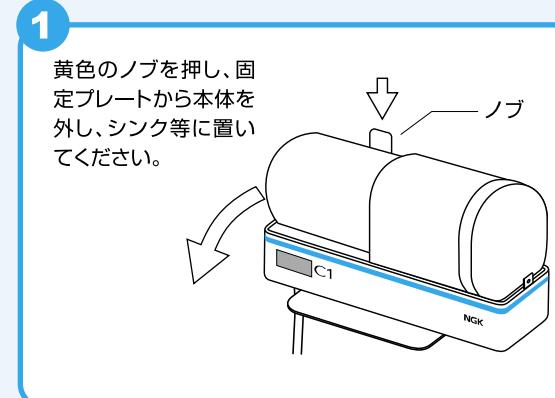

切替コックの操作と点検・確認

エアー抜きの操作と液晶表示の見方

浄水の切り替えについて

切替コック

切替コックは「原水」、「シャワー」、「浄水」の3種類切り替えができます。




△注意

- 切替コックの耐熱温度は50°Cです。50°C以上のお湯を流さないでください。
- 切替レバーを表示位置以外で止めないでください。水もれの原因となります。


原水

原水に切り替えると水道水がストレートに注がれます。

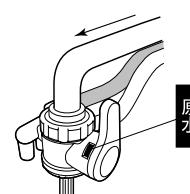


シャワー

シャワーに切り替えると水道水がシャワーとして注がれます。

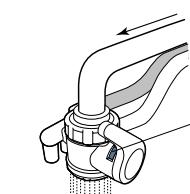

浄水

浄水に切り替えると水道水が浄水器へ給水され、コックから浄水が注がれます。「浄水」では、浄水器保護のため、50°Cの熱水カット機能と0.4MPa以上の高圧警告機能がはたらきます。

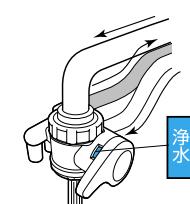

点検・確認

切替コックを「浄水」にして通水し、水もれなどを確認してください。

切替コック上部から水もれがする。

- 切替コックが蛇口に確実に取り付けられていますか? → P11~14『蛇口と切替コックの接続』参照
- 切替コックの取り付け用付属品は蛇口に合っていますか? → P11~14『蛇口と切替コックの接続』参照
- パッキン類は正しく入っていますか? → P11~14『蛇口と切替コックの接続』参照
- 蛇口は故障していませんか? → 蛇口を新しいものに交換、又は修理してください。

安全弁から温水が出る。

- 高温の温水を流していませんか? → 熱水カット機能がはたらきます。50°C以下に水温をおとしてください。




ピーという音がして水が出る。

- 水量が多すぎませんか? → 高圧警告機能がはたらきます。水量を減らしてください。

高圧警告機能がはたらきます。
水量を減らしてください。

1


切替コックを「浄水」にして、水をゆっくり流してください。

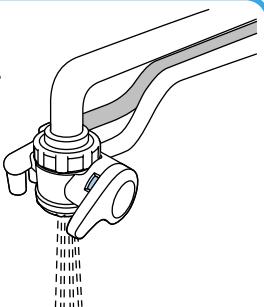

3


エアー抜きバルブを「浄水」に戻し水を止めてください。

①～③を3分置きに3回繰り返してください。

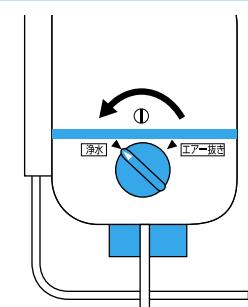

2

本体側面のエアー抜きバルブを「エアー抜き」の位置にし、15秒間水を流してください。エアー抜きホースから水がでます。

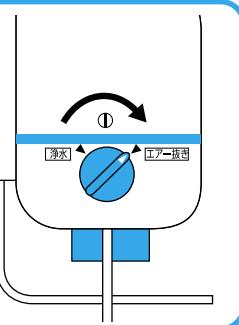


△注意

安定した浄水性能をえるために
エアー抜き①～③を2週間に1度
行ってください。

液晶表示について


初期表示

コイン電池を電池ボックスに入れると、下の図の様な表示が液晶パネルに約7秒間表示されて消えます。通水を開始すると再び表示されます。

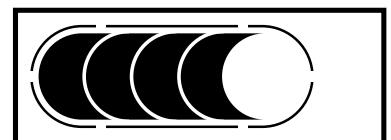

通水時表示


浄水器左下部に液晶パネルがついています。積算流量計により使用水量を計算し、カートリッジの寿命を知らせてくれます。約900リットル通水ごとに液晶表示の目盛りが一つずつ消えていきます。

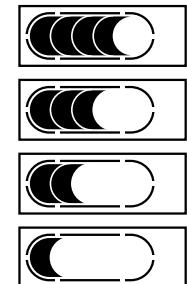

△注意
液晶が表示されるのは通水している時だけです。

寿命時表示

3,600リットル通水後に、下の図の様に回転点滅してカートリッジの交換時期を知らせます。新しいカートリッジに交換してください。

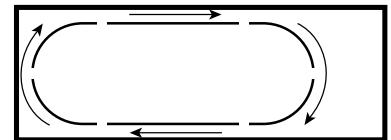

△注意

- コイン電池を外すと、寿命表示がリセットされてしまいますので、カートリッジ交換時以外には、絶対にコイン電池を外さないでください。
- 液晶パネルに水をかけないでください。電子部品が破損する恐れがあります。









重要) 液晶表示が『交換時期』を表示していないても一年以上ご使用の場合はカートリッジを交換してください。

- 浄水器使用時にカラカラと音が聞こえることがあります、流量計の作動音で異常ではありません。
- 液晶表示には流量計の特性により、約10%程度の誤差があります。

カートリッジとコイン電池の交換


コイン電池は新しいカートリッジに入っています。

この操作はEタイプ(P8)を例にして説明していますが、操作手順は各タイプ共通です。

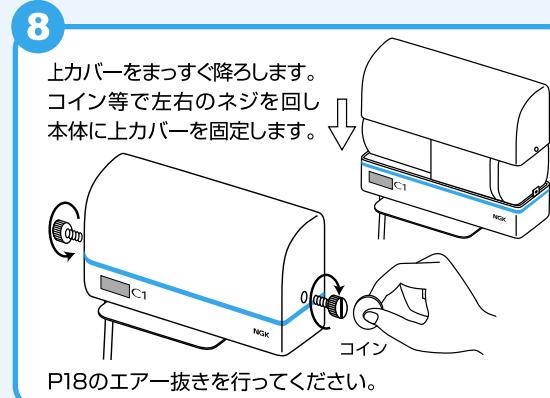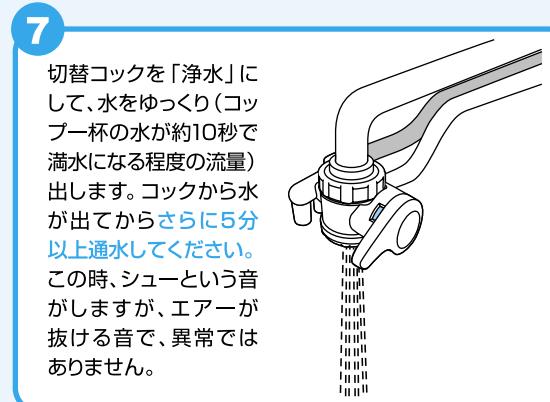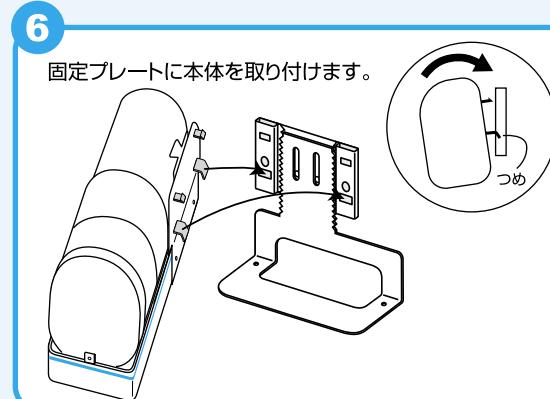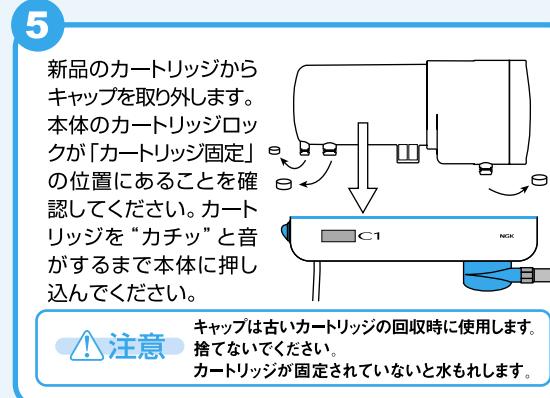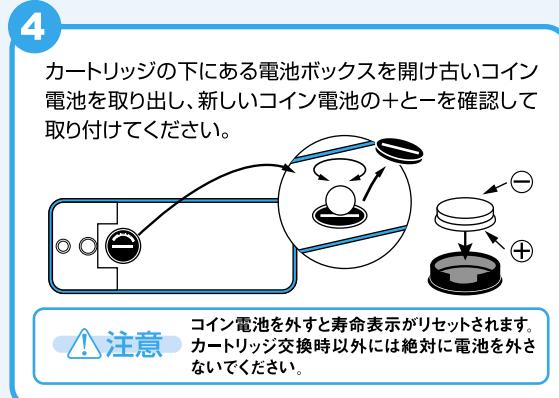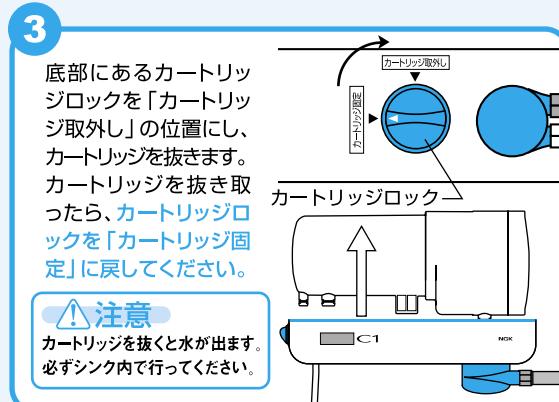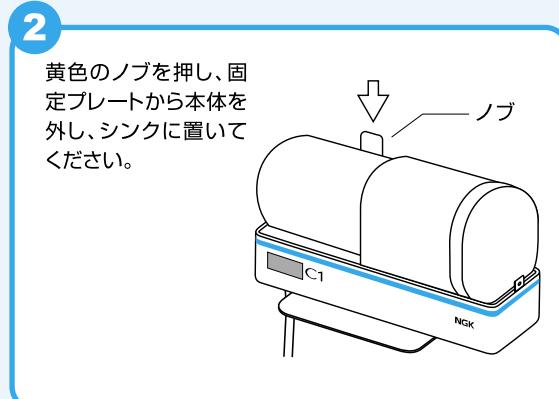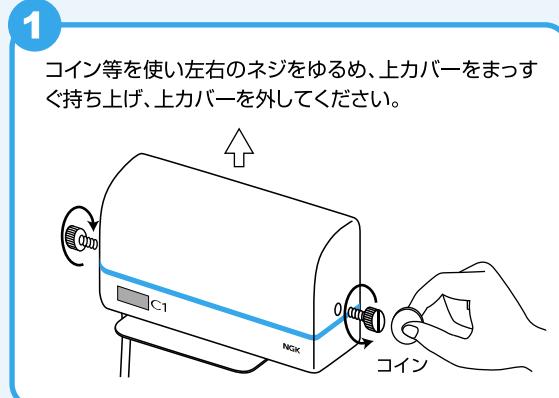


使用済みカートリッジの回収

使用済みのカートリッジに新品カートリッジから外したキャップをはめてください。

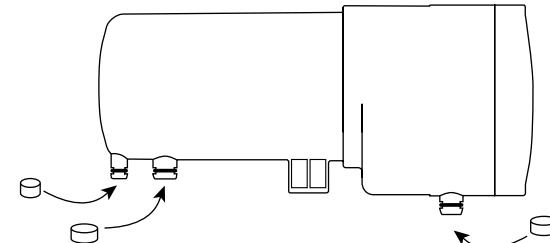

環境保護のため使用済みのカートリッジの回収にご協力ください。

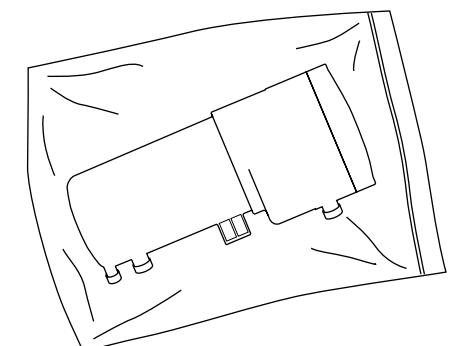

同封のポリエチレン袋に入れ、口をしっかりとタテをして、カートリッジの箱に入れてください。

!
コイン電池は、自治体の条例などに定めがある場合は、その条例に従ってリサイクル又は廃棄してください。

新しいカートリッジを購入頂きますと、
中に宅急便の着払い伝票が同封されております。
そちらを使用して送付ください。




お手入れ方法

清潔を保つため、下記の方法でお手入れを行ってください。



切替コックの出口は、お手持ちの
ブラシなどで洗い、清潔を保って
ください。

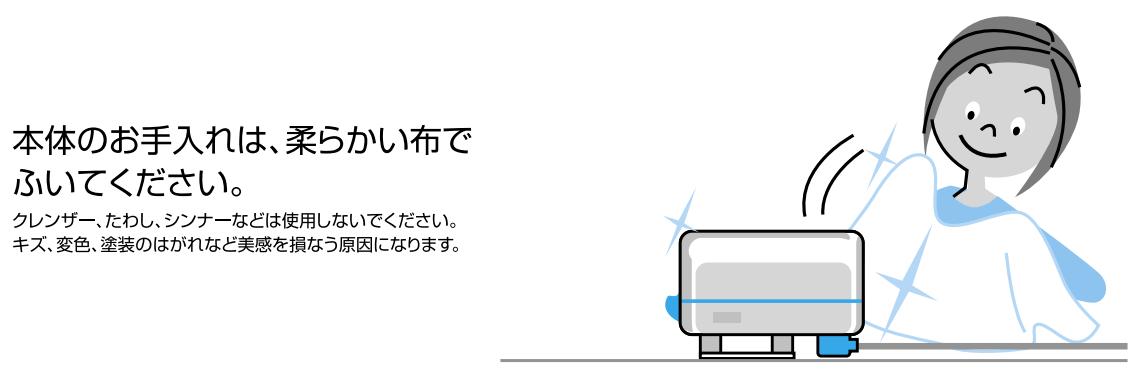


本体のお手入れは、柔らかい布で
ふいてください。

クレンザー、たわし、シンナーなどは使用しないでください。
キズ、変色、塗装のはがれなど美感を損なう原因になります。



安定した浄水性能をえるため2
週間おきに1度エアー抜きを行
ってください。

P18の『エアー抜きの操作』の手順①～③を
1回行ってください。

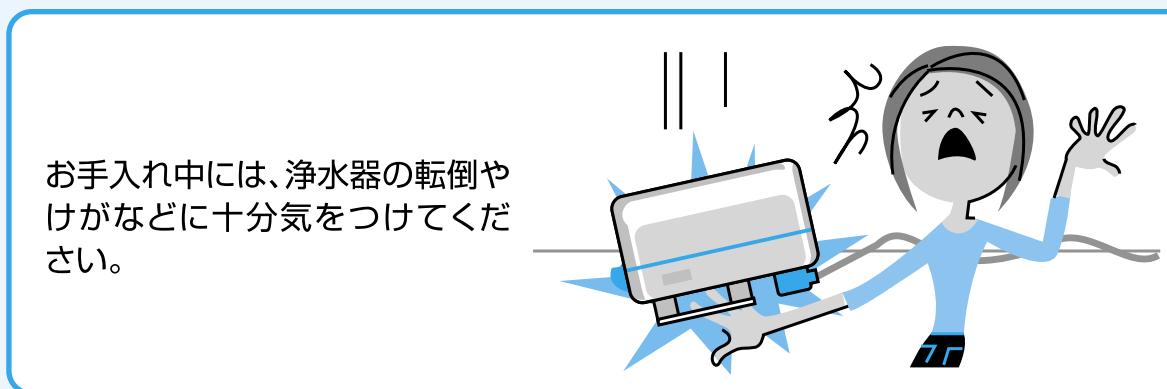

お手入れ中には、浄水器の転倒や
けがなどに十分気をつけてくだ
さい。

交換部品の入手方法

切替コック、ツインホースなどは必要に応じて簡単に部品交換ができます。
お買い上げ販売店もしくは日本ガイシお客様窓口へお問い合わせください。

交換部品名	品番
交換カートリッジ(コイン電池含む)	CWA-03
ツインホース(1m)	CWCH-03
切替コック	CWV-03
切替コック用パッキンセット	CWVP-01
上カバー	CWH-03
本体	CWB-03
エアー抜きホース(50cm)・吸盤付	CWCA-03
取り付け用付属品	CWPB-01
両面テープ・汚れ取りセット	CWAT-03

安全上のご注意

必ずお守りください

ここに示した注意事項は製品を安全に正しくご使用いただき、
危害や損害を未然に防ぐためのものです。
ご使用になる前にこのページの注意事項をよくお読みの上、正しくご使用ください。

いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。



この表示の欄は、「**死亡または重傷などを負う可能性が想定される**」内容です。



この表示の欄は、「**人が傷害を負う可能性または物的損害が想定される**」内容です。

お守りいただく内容を絵文字で区分して説明しております。



この絵表示は、してはいけない「**禁止**」内容です。



この絵表示は、必ず実行していただきたい「**強制・指示**」内容です。



水道水など水質基準に適合した水をご使用ください。

体調を損なう恐れがあります。



本体設置時と切替コック取り付け時は手袋をはめて行ってください。


蛇口部分には鋭利な部品があり、けかをする恐れがあります。




両面テープをご使用になる際は、貼り付け面の汚れ、水分を十分に取り除いてください。



毎日、使い始めは45秒間通水を行ってから浄水をご使用ください。

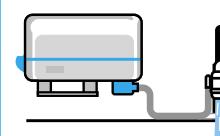

カートリッジは使用量が少なくとも1年以内に交換してください。

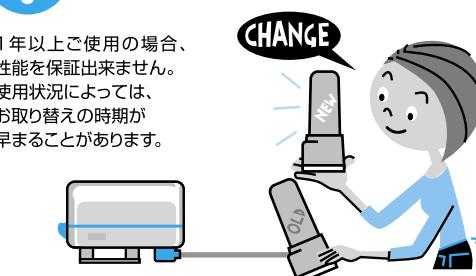

赤水やにごった水が出ている時は、原水をしばらく流し、水が見た目キレイになったら浄水をご使用ください。



浄水器の常用使用圧力は0.05~0.4MPaです。



浄水器を移動する場合には、必ず本体をお持ちください。



浄水は35°C以下でご使用ください。



元止め式の瞬間湯沸器や元止め式の電気温水器のついている水栓には接続しないでください。











コイン電池取り扱いのご注意

コイン電池は、リチウムや有機溶媒などの可燃性物質を内蔵しています。電池の使い方を誤ると、漏液、発熱、破裂したり、けがや機器故障の原因となります。安全確保のため次の警告・注意を必ず守ってください。





警告

漏液、発熱、破裂、発火の恐れがあります。

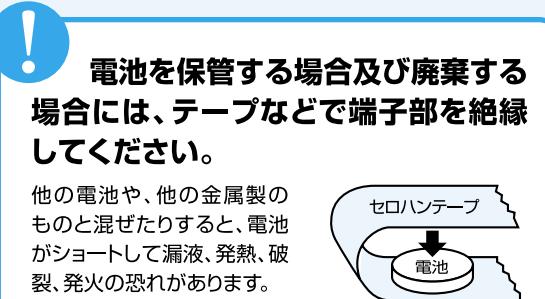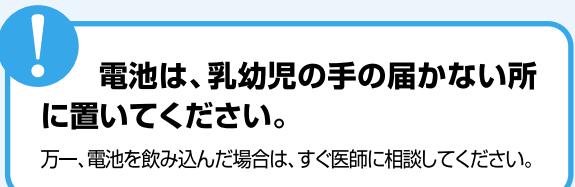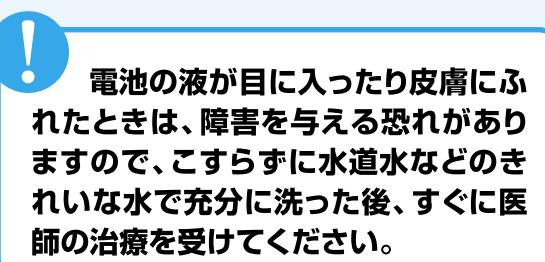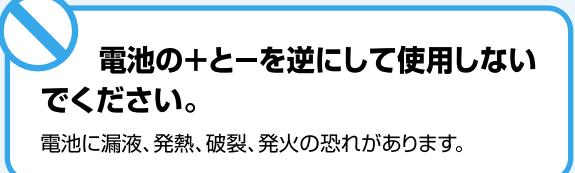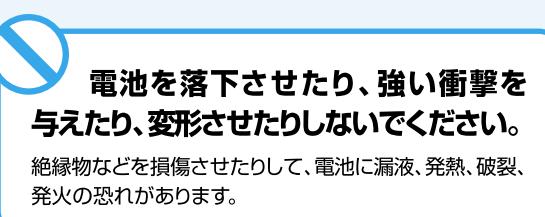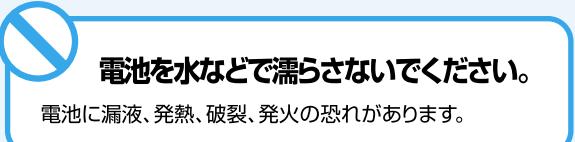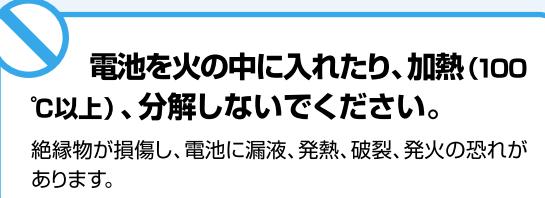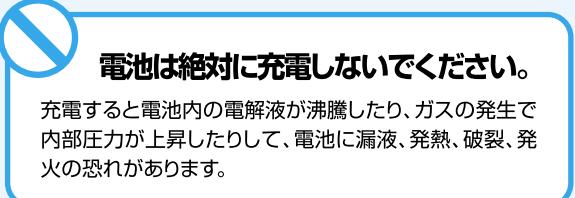

注意

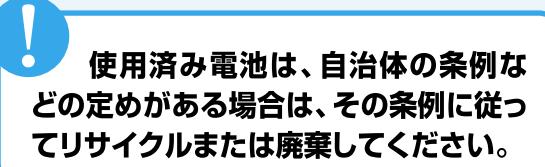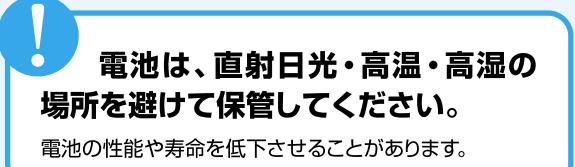

故障かな?と思ったら

こんなとき!?	確認してください	こうしてください	こんなとき!?	確認してください	こうしてください
切替コックが蛇口に取り付けられない。	正しいタイプの蛇口取り付け用付属品を使っていますか?	P11~14が蛇口取り付け用付属品の台紙裏に記載されている方法を確認してください。	蛇口を止めた後、浄水の水キレイが悪い。(10秒以上浄水が止まらない。)	カートリッジが新しい場合、カートリッジ内に空気が残っているため、水キレイが悪くなります。	P18に従い、カートリッジ内のエアー抜きを行ってください。
	取り付け工事が必要な蛇口の場合	日本ガイシお客様窓口へお問い合わせください。		カートリッジの目詰まりが進んでいませんか?	異常ではありません。目詰まりが進んだカートリッジを使用すると、ツインホース内に圧力がたまり、水キレイが悪くなることがあります。カートリッジを交換してください。
切替コックと蛇口から水もれがする。	切替コックを、きちんと取り付けていますか?	もう一度、取り付け方法を確認してください。	浄水の出が悪い。	ツインホースがつぶれていませんか?	ツインホースのつぶれを直してください。
	取り付けパッキンが傷んでいませんか?	日本ガイシお客様窓口へお問い合わせください。		高層マンション等で高架水槽を使っている場合、上階の方では水圧が普通よりも低い場合があります。	
ツインホースの接続部から水もれがする。	蛇口の先端が傷んでいませんか?	水栓を修理または交換してください。	水が臭う。	カートリッジの目詰まりが進んでいませんか?	異常ではありません。液晶表示にかかわらず、新しいカートリッジに交換してください。
	きちんと取り付いていますか?	もう一度取り付け直してください。		カートリッジの交換時期を過ぎていませんか?	新しいカートリッジに交換してください。
ツインホースが外れてしまう。	ツインホースが正しく接続されていますか?	もう一度ツインホースを接続してください。切替コックにツインホースをしっかりと差し込んでください。	長期間使用せずに放置されましたか?	長期間使用せずに放置されましたか?	
	カートリッジはきちんと取り付けられていますか?	上カバーを開けて、カートリッジを押し込んでください。		上カバーがきちんと取り付けられていますか?	もう一度取り付け直してください。
浄水器の下部から水もれがする。	カートリッジロックが「カートリッジ取外し」の位置になっていますか?	「カートリッジ固定」の位置に合わせもう一度カートリッジを押し込んでください。	上カバーがはまらない。	カートリッジがきちんと取り付けられていますか?	カートリッジロックを「カートリッジ固定」の位置に合わせもう一度カートリッジを押し込んでください。
	Oリングが外れたり、歪んだりしていませんか?	Oリングをきちんと直してください。		接着面が汚れていますか?	日本ガイシお客様窓口へお問い合わせください。
	Oリングにキズが付いていませんか?	日本ガイシお客様窓口へお問い合わせください。	両面テープがはがれる。		

困ったときなど

保証・アフターサービス

■保証書について

- C1(シー・ワン)には、保証書がついております。保証内容は保証書をご覧ください。
- お手数ですが、お買い上げ日・お客様欄・販売店等をご自身でご記入ください。
- 保証期間はお買い上げ日より1年間です。
- 保証期間中に商品が不調の場合は、下記連絡先(お買い上げの販売店または日本ガイシお客様窓口)にお問い合わせください。
- その他の場合や保証対象外でも、お問い合わせください。

■お問い合わせ・修理の依頼など

お買い上げ販売店

もしくは

日本ガイシ株式会社 お客様窓口
◎お問い合わせは フリーダイヤル 0120-27-5739
◎受付時間 平日10:00~12:00/13:00~17:00(土日・祝祭日・年末年始は休み)

■お問い合わせの際、下記の事項をお知らせください。

- ① 製品名・品番 ② お買い上げの販売店 ③ お買い上げの年月日 ④ 商品の状況

部品(カートリッジを含む)の最低保有期間は製造打ち切り後5年間です。

お客様カード

お客様カードに必要事項をご記入の上、必ず投函してください。
カートリッジの取り替え時期が来たことをハガキで毎年お知らせします。

ファインセラミックフィルター浄水器 C1[シー・ワン] 保証書

本書はお買い上げ日から下記期間中に故障が発生した場合に、下記保証内容により無料修理を行うことをお約束するものです。詳細は下記保証規定をご参照ください。

商品名・品番	C1 (CW-301)		
保証期間	お買い上げ日より 1年 (カートリッジ、ツインホースを除く)		
お買い上げ日	年 月 日		
お客様	□□□-□□□□		
	ご住所		
	フリガナ		
	お名前		
	様		
	お電話		
販売店			

本書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

保証規定

- 保証期間内に取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には、商品と本書をご持参ご提示の上、お買い上げの販売店に修理を依頼してください。本書記載内容にもとづき、無料修理いたします。
- ご転居、ご贈答品等で本保証書に記入してあるお買い上げの販売店に修理を依頼出来ない場合は、下記へご相談ください。
- 保証期間内でも、次の場合には有料修理となります。
 - 消耗品であるカートリッジとツインホースの交換
 - 使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷
 - お買い上げ後の落下等による故障および損傷
 - 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害による故障および損傷
 - 本書の提示がない場合
 - 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
- 本書は、日本国内にてのみ有効です。

◎本書の内容や製品についてご不明の点は、お買い上げの販売店または日本ガイシお客様窓口 0120-27-5739 にご相談ください。